### **MITSUBISHI**

冷房・暖房兼用セパレート形 (インバーター)

[菱ルームエアコン



### 取扱説明書

#### 形名

IA IA END END TO THE TALL TO T MSZ-ZD403S • MSZ-ZD563S



このたびは三菱ルームエアコンをお買い求めいた だきまして、まことにありがとうございます。

- ご使用の前に、正しく安全にお使いいただくた め、この取扱説明書を必ずお読みください。 そのあと大切に保存し、必要なときにお読みく ださい。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記 入を確かめて、販売店からお受取りください。
- お客さま自身では据付けないでください。(安全 や機能の確保ができません)

この製品は国内用ですので日本国外では使用できま せん。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいた だくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトに てご利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくは下記のホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

# ムダなく快適、かしこく運転

### 「スマートSTOP」で、電気のムダをカット

→12~14ページ

スマートセーブ



約3分後、自動でひかえめ運転、お部屋に戻るとすぐに復帰


# スマートオ

運転停止中、リモコンがなくても エアコンの前に立つだけで運転を開始

### スマートオフ




約30分で冷暖房オフ、約3時間が 過ぎると、自動で運転停止



# 

### 必要なとき、すぐに快適

#### →12~13ページ

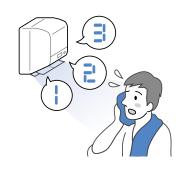

運転中にエアコンの前に立つだけで…



立っている人に向けて冷房時は涼風運転、 暖房時は温風運転を開始


### ハイブリッド運転で無理なく節電

#### →14ページ

### ハイブリッド運転

#### 夏の ハイブリッド 運転

体感温度を 見はって「冷房」 「冷風」「送風」を 自動で切替え

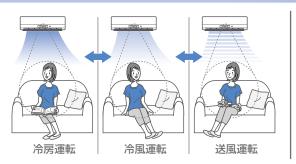

#### 冬の ハイブリッド 運転

天井にたまった ムダな熱を循環 させて再利用



## もくじ

### エアコンの べんりな 使い方です。



安全のために必ずお守りください	4~5
各部のなまえと機能	6~7
お使いになる前に(準備)	8~9
で早むかりがイド Mark	10~11
スマートオン・スポットTアー	12~1



上手に使う

スマートオン・スポットエアー	12~13
スマートオフ・ハイブリッド運転(おすすめ節電	) 14
シーンから運転を選ぶ(快適セレクト)	15~17
かしこく節電(節電アシスト)	18~2°
エアコンからのおしらせを確認する	22~23
タイマーを設定する	24~21

#### 本書をご覧になるときに 知っておいていただきたい ポイント

●いろいろな検索方法で、 すばやく探せます。

#### 「もくじ」から探す

▶目的別に分類された「もくじ」 から探すとき

#### 「一覧」から探す

「快適セレクトシーン一覧」 (→16~17ページ) 「えらべる節電一覧」 (→21ページ) から探すとき


#### 「さくいん」から探す

▶ 「さくいん」(→59ページ)に 記載されているキーワード から探すとき

●操作手順の表記について

同様では、
できまれる
できます。
できます。
できます。
できまずる
できます。
できまずる
できます。
できまずる
できまずる
できます。
できまずる
できまする
できまする リモコンを室内機の送受信部に 向けてから行ってください。



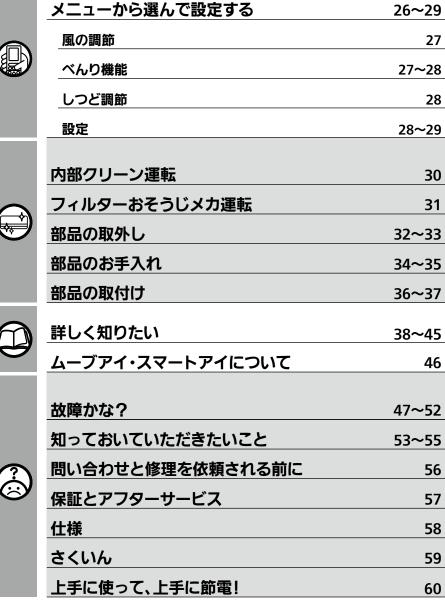



# 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然 に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果 に結びつく可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。

#### 据付時は

#### 据付は、お買上げの販売店または専 門業者に依頼する

据付には専門の知識と技術が必要 です。お客さま自身で据付工事を され不備があると、水漏れや感電・ 火災の原因になります。



電源は必ずエアコン専用の コンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用 すると、発熱・火災の原因に なります。



#### 可燃性ガスが漏れるおそれのある 場所への設置は行わない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまる と、爆発の原因になります。



設置禁止

アース(接地)を確実に行う

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアー ス線に接続しないでください。

アースが不確実な場合は、故障や 漏電のときに感電の 原因になります。



アースT事

漏電しゃ断器を取付ける

漏電しゃ断器が取付けられて いないと、火災・感電の原因に なります。



漏電しゃ断器取付け

指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入 替え)しない

機器の故障や破裂、ケガなどの 原因になります。



#### ドレン水を確実に排水できるようにする

排水経路に不備があると、室内外機から水が滴下して 家財などをぬらし、汚損の原因になることがあります。





#### 移設・修理時は

お客さま自身で分解・改造・修理・ 移動再設置をしない

火災・感電・ケガ・水漏れの 原因になります。



移動再設置・修理する場合は、お買上げの販売 店または三菱電機修理相談窓口に相談する

不備があると、感電や火災な どの原因になります。



販売店に相談

エアコンが冷えない・暖まらない場合は冷媒の漏れが原因のひとつとして 考えられるので、お買上げの販売店に相談する

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内容をサービスマンに確認する

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありま せんが、万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火 気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。



サービスマンに確認する

#### ■ "図記号"の意味は次のとおりです。





ぬれ手禁止



アース線接続





電源プラグを

#### 異常や不具合が発生したとき

ただちに運転停止し「お買上げの販売店」 にご相談ください。

#### **→** 57ページ

#### ご使用時は

#### 長時間冷風を体に直接あてたり、冷 やし過ぎない

体調悪化・健康障害の 原因になります。



#### 吹出口や吸込口をふさいだり、指や 棒などを入れない

内部でファンが高速回転 していますので、

ケガの原因に なります。





電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 重いものを載せたり、ネジなどで傷つけ たり、加熱したり、加工したりしない

感電や発熱・火災の 原因になります。





#### 電源プラグを抜いて停止をしない

感電や火災の 原因になります。





電源プラグを差し込む際は、電源プラグ 側だけでなくコンセント側にもほこり の付着、詰まり、がたつきがないことを 確認し、刃の根元まで確実に差し込む

ほこりの付着、詰まり、がたつきがあると、感 電や火災の原因になります。コンセントにが たつきがある場合は、販売店に

相談してください。



ほこりを取る

#### ご使用時は

電源コードは、途中で接続したり、 延長コードの使用・他の電気器具と のタコ足配線をしない

感電や発熱・ 火災の原因に なります。





#### 異常時(焦げ臭いなど)は、運転を停 止して電源プラグを抜くか、ブレー カーを切る

異常のまま運転を続けると故障や感電・火 災などの原因になります。

お買上げの販売店または 三菱電機修理相談窓口に 相談してください。



#### 室内機内部の洗浄はお客さま自身 では行わず、必ずお買上げの販売店 または三菱電機修理相談窓口に相 談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行 うと、樹脂部分が破損したり水漏れなどの原 因になります。

また、洗浄剤が電気品や モーターにかかると故障や 発煙・発火の原因になります。



販売店に相談

### 〈注意

#### 食品・動植物・精密機器・美術品の保 存など特殊用途には使用しない

品質低下または 動植物への害のし 原因になること があります。





#### ぬれた手でスイッチを操作しない プラグを抜き差ししない

感電の原因になることが あります。



#### 燃焼器具と一緒に運転するときは、 こまめに換気する

換気が不十分な 場合は、酸素不足 の原因になるこ とがあります。





#### エアコンの風が直接あたる所に 燃焼器具を置かない

不完全燃焼の 原因になる ことがあります。





### 

#### 電源プラグを抜くときは、電源コー ドを引っ張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火 の原因になる ことがあります。





雷が鳴り落雷のおそれがあるとき は運転を停止し、電源プラグを抜く

お手入れをするときは必ず運転を停止し、

長期間使用しない場合は、電源プラ

窓や戸の開けっぱなしなど、高湿

(80%以上)で長時間運転はしない

室内機に露が付き、滴下して家財などをぬ

乾電池の交換は2本とも新しい同種

グを抜くか、ブレーカーを切る

電源プラグを抜くか、ブレーカーを切る

内部でファンが高速回転していますの

で、ケガの原因になることが

ほこりがたまると、発熱や発

火の原因になることがあり

らし、汚損の原因になる

あります。

ます。

ことがあ

ります。

のものにする

古い乾電池を混ぜ て使用すると発

熱・液漏れ・破裂の

原因になることが

あります。

被雷すると、故障の原因にな ることがあります。



プラグを抜く

#### 長期間使用で傷んだままの据付台 などで使用しない

ユニットの落下につながりケガ などの原因になることが あります。





#### エアコンを水洗いしたり、花瓶など 水の入った容器を載せたりしない

感電や発火の原 因になること があります。





水ぬれ禁止

#### 動植物に直接風をあてない

動植物に悪影 響をおよぼす 原因になるこ とがあります。





#### 室内外機の下に他の電気製品や家 財などを置かない

水が滴下する場合が あり、汚損や故障の 原因になることがあ ります。





#### 室内外機の吸込口やアルミフィン にさわらない

ケガの原因になることがあります。



たりしない

落下・転倒により

ケガの原因になる

ことがあります。



室外機の上に乗ったり、ものを載せ



乾電池を充電・分解したり火の中に 投入しない

液漏れ・破裂・ 発火の原因に なることがあ ります。





同種のものに

#### エアコンの操作やお手入れのとき は不安定な台に乗らない

転倒などケガの原 因になることがあ ります。





#### 殺虫剤・可燃性スプレーなどを吹き つけない

火災・変形の原因 になることがあり ます。





#### エアコンを数シーズン使用した場 合は、通常のお手入れとは別に点検 整備を行う


室内機の内部にゴミやほこりがたまって、二 オイが発生したり、除湿水の排水経路を詰 まらせ、室内機からの水漏れの原因になるこ とがあります。点検整備には専門の知識と技 術が必要です。

お買上げの販売店に依頼 してください。



# ◎ 各部のなまえと機能

### 室内機

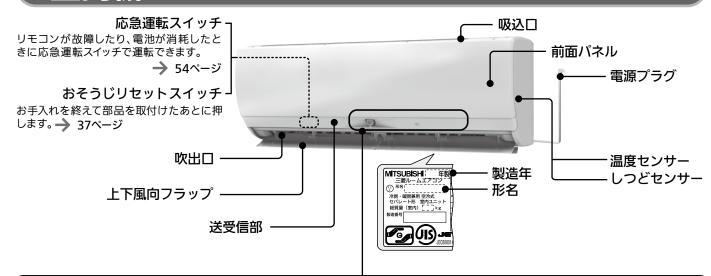



運転中や入タイマーが予約 されているときに点灯します。

#### 体感温度モニター

現在の体感温度(室温)が表示されます。

● 設定温度を変更したときは、設定した温度が約3秒間表示されます。
 その他動作状態を記号で表示してお知らせすることがあります。
 → 52ページ

#### ナビランプ

エアコンからおしらせがあるときに 点灯します。 → 22ページ



#### ムーブアイ

左右に動きながら人やお部屋の状況を検知します。

→ 46ページ

#### スマートアイ

エアコンの前に立っている人や、 お部屋の状況を検知します。

→ 46ページ

#### スマートアイランプ

スマートオン・スポットエアーが有効なときに 点灯します。


#### 運転モードランプ

リモコン信号を受信すると、ムーブアイの周囲が約1秒間点灯します。 点灯する色は、運転モードによって変わります。

- ◆ 冷房でおすすめ節電を設定しているときは、運転中に青や白のランプが点灯することがあります。 → 19ページ
- スポットエアーで涼風または温風で運転しているときは、運転 モードランプが次のように点灯します。
  - 冷房運転時・・・青と白が交互に点灯
  - 暖房運転時・・・橙と薄橙が交互に点灯

運転モード	点灯色
冷房	青
暖房	橙
除湿	緑
送風	白
スポットエアー(冷房)	青←→白
スポットエアー(暖房)	橙←→薄橙

#### 室外機

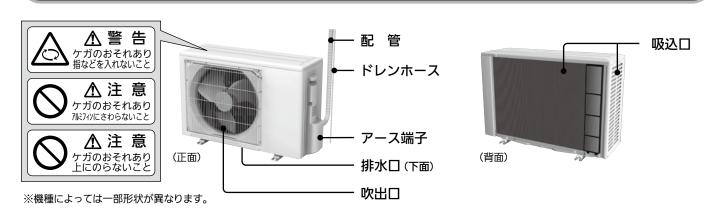

### リモコン


#### 液晶画面が消灯している状態で 運転 入/切 冷房 除湿 暖房 <u>以外</u>のボタンを押すと液晶画面が点灯します。

液晶画面が消灯しているときは、まず液晶画面を点灯させてからリモコン操作を開始してください。

(運転入/切)冷房 除湿 暖房 は液晶画面が消灯していても操作できます。

#### 液晶画面について

- 約30秒間操作しないと、表示は消灯します。 運転入切 (ଜ) (ଢ଼) (原) 以外のボタンを押すと、再び点灯します。
  - 液晶画面が消灯し約1分以内に再点灯させると、消灯前の画面が表示されます。
  - 約1分以上経過した後に再点灯させると、運転モードと設定温度が表示された画面に戻ります。
- 設定項目によっては、液晶画面の下側に簡単な操作説明が表示されます。
- 黒く網かけされた項目は設定できません。 寒を押すと、簡単な説明が表示されます。
- スマートオン、スマートオフ設定時は、リモコン表示と室内機の運転モードが違うときがあります。 そのときは ㈜ ﷺ 矢押すことで、運転モードを一致させることができます。

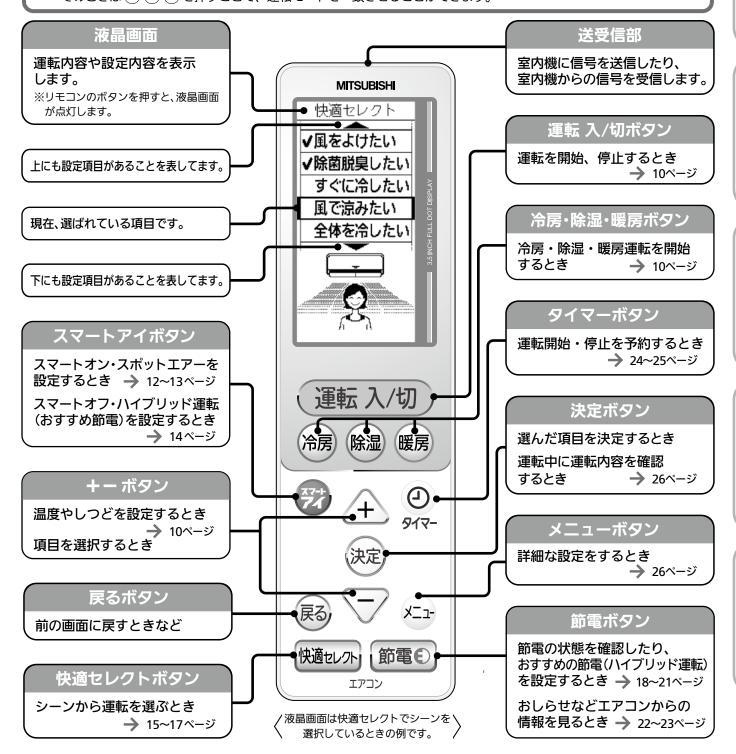


# ● お使いになる前に(準備)

最初に設定してください

#### 手順1 時刻合わせ

時刻を設定しないと、タイマーなどの機能が使えません。

1 リモコンの裏ブタを外し、電池を入れて、 リセットボタンを押す

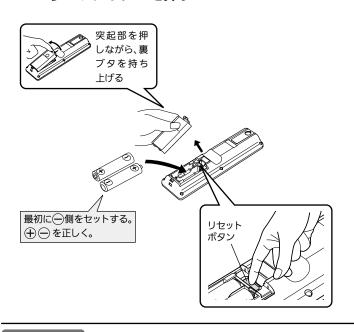

2 一で時刻を合わせて、決定を押す



- 時刻表示は24時間制です。
- 時刻を合わせたら、必ず (練) を押してく ださい。
- 液晶画面消灯後、約1分間操作をしない と、時刻合わせは解除されます。再度設 定してください。→ 26、29ページ

#### 3 設定完了画面が表示されます。



- その後、液晶画面が消灯します。
- 寒を押して、時刻が正しく表示されているか確認してください。

#### 手順2 据付位置の設定

室内機の据付位置に合わせて、リモコンで据付位置の設定を行います。

1 (年記) を押す


メニュー一覧が表示されます。

2 ④で「設定」を選び、決定を押す



設定できる項目が表示されます。

3 🚊 で「初期設定」を選び、決定を押す




初期設定項目が表示されます。

4 🚊 で「据付位置」を選び、決定を押す



据付位置を設定する画面が表示されます。

5 🚊 で据付位置を選び、決定を押す 🛜




● 据付位置は「据付位置について」を参照して、選んでください。→ 9ページ

- ●電池交換時は再度 (手順1) の時刻合わせを行ってください。 電池を抜いたり、リセットボタンを押すと、据付位置、複数台設置などの設定以外は ご購入時の設定に戻ります。一度設定を確認してください。
- ●同じ機種のエアコンを複数設置している場合は、号機を設定することでリモコン信号 の混信による誤動作を防ぐことができます。 → 54ページ

#### 付属品

リモコン

単3形アルカリ 乾電池(2本) 取扱説明書







壁に取付けるリモコンホルダーは別売 です。お買上げの販売店でお求めくだ さい。

品 名	リモコンホルダー <sub>(別売)</sub>
形名	MAC-184RH
希望小売価格	630円(税込)

リモコンホルダー



※希望小売価格は2012年11月現在の価格です。

#### リモコンの取扱い

室内機の送受信部へ信号を送信したり、おしらせを受信したりします。

→ 6~7ページ

- 室内機の送受信部に向け、正面6m以内で操作してく ださい。
- 室内機との間に、信号をさえぎるものを置かないでください。
- 直射日光があたる場所やストーブなどの近くには置か ないでください。
- リモコンに強い衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らさないでください。
- 信号を受信しない、表示が出ない、 表示がうすいときは

→ 48ページ

リモコンを壁などに取付けるときは、リモコンの上側裏にあるフックの掛け穴を"カチッ"と音がするまで引き出して、フックに引っ掛けて使用してください。

※リモコンホルダーは別売です。



◆ 約30秒間何も操作しないと、表示は消灯します。(運転入/切) (漁房) (総図) (銀) (銀) (駅) (以外) のボタンを押すと、再び点灯します。

液晶画面が消灯し約1分以内に再点灯させると、消灯前の画面が表示されます。

約1分以上経過すると、運転モードと設定温度が表示された画面に戻ります。


室内の温度が極端に高いときや低いときに液晶画面が見えづらくなることがあります。そのときは、液晶の濃淡の設定を変更してください。
 画面濃淡調整 → 26、28ページ

#### 乾電池について

- リモコンの電池が少なくなると液晶画面に「電池交換」表示が点灯します。点灯後約3日で操作ができなくなりますので、2本とも新しい単3形アルカリ乾電池(LR6)と交換してください。(電池の寿命は約1年です)
- ◆ 付属の乾電池は動作確認用です。1年未満で電池の寿 命がなくなることがあります。
- 種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾電池を 混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池やマンガン乾電池を使用しないでください。誤動作することがあります。
- 乳幼児の手の届く所に置かないでください。誤って飲み込むおそれがあります。

#### 据付位置について

〈室内機の据付位置の設定の目安〉

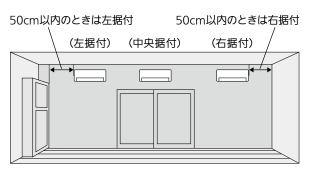

〈リモコンの表示〉







- 運転中に決定を押すと、据付位置の設定を確認できます。
   現在の運転内容を確認するには → 26ページ
- 据付位置を正しく設定しないと、お部屋の冷えや暖まり が遅くなる場合があります。

# で見わかりがイド

### エアコンを使ってみる

#### 運転を開始したいとき

運転 入/切 )

または(冷房)





を押す

▶ (運転入/切)を押したときは前回と同じ運転を行います。

#### 温度やしつどを変えたいとき

上げる

設定できる範囲

<冷房・暖房>

<除湿>

決定

温度:16~31℃

しつど:40~70% ▶ 冷房運転時にしつどを変えたいときは → 26、28ページ

下げる

▶ 設定温度(しつど)が表示されている画面でのみ変更できます。

#### 運転を停止したいとき


#### ( 運転 入/切 )を押す

運転を停止すると液晶画面に 電気代が表示されます。

時刻 10:00 €電気代 ▷過去30日分 1893¤• 過去の累積電気代

※表示される電気代は目安です。 設定により、変わることがあります。

詳しくは 🔷 38~39,45ページ

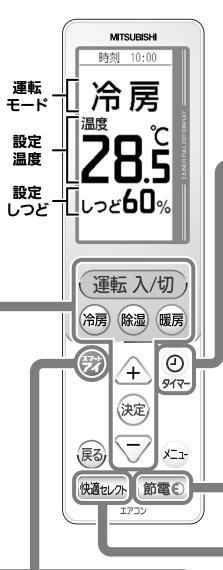

### スマートアイで手間なく快適



#### を押す





アニメーションが 表示されます。

#### スマートオフ (スマートセーブ)※

お部屋を離れると 自動でひかえめ運転

消し忘れても 自動で運転を停止!

λ 切

人がいなくなる運転 くなる運転 にそのまま人が いない状態が 一定時間続くと 自動で停止します

スマートオフ

#### スマートオン

停止中のエアコンの 前に立つだけで 運転を開始!

λ 切 エアコンの前に 立つと運転を開始します ェアコンが停止中 のみ有効となる 機能です

スマートオン

#### スポットエアー

運転中のエアコン の前に立つだけで 涼風運転(冷房時)、 温風運転(暖房時) を開始!

λ

切

エアコンの前に 立っている間 アテアターヤは 涼風を当てます 暖房中は 温風を当てます

#### ハイブリッド運転 (おすすめ節電)

お部屋を見はって ムダなく節電! さらに**快適も** キープします!

#### おすすめ節電

おすすめ冷房 おすすめ暖房 おすすめ切


気流制御の機能を 活用して **ハイブリッド運転** 

※スマートオフを「入」にすると、スマートセーブも連動して「入」になります。 スマートセーブのみを「入」にするときは 26~27ページ

詳しくは → 12~14ページ

### かんたんにタイマー予約!





設定した○○時間後にタイマーを 予約したいときは かんたん予約

設定した時刻にタイマーを 予約したいときは 時刻で予約

詳しくは → 24~25ページ

### 上手に使って、かしこく節電したい!

節電€を押す



節電診断 をして





おしらせナビ

節電レベルが表示 されます。


#### おすすめ節電

おすすめの節電運転を まとめて設定します。



#### えらべる節電

ご希望の節電運転を えらんで設定します。



105+110

#### おしらせナビ

エアコンからの おしらせが表示 されます。




詳しくは 🔷 18~21ページ

### ボタンひとつで快適セレクト!

快適セレクト

を押す



お好みのシーン を選んで



詳しくは → 15~17ページ



# **応入マートオン・スポットエア・**

エアコンの前に立つと、自動で運転を開始します。また、涼風や温風で すばやく快適になります。

#### スマートオン・スポットエアーを設定する



### を押す

アニメーションが表示されたあと、選んでいる項目の説明が表示されます。



### でスマートオン、またはスポットエアーを選び、<sup>決定)</sup>を押す

設定画面が表示されます。

スマートオン …停止中のエアコンに向かって立つと、運転を開始します。

スポットエアー…冷房運転時は、エアコンの前に立っている人の上半身に向けて、

より風を強めた 涼風運転に切り替わります。

暖房運転時は、エアコンの前に立っている人の足元に向けて、より 吹き出し温度を高めた温風運転に切り替わります。

※冷房・暖房運転時のみ動作します。

→ 40ページ

• 前の画面に戻すには(戻る)を押してください。



### で「入」を選び、<sup>(決定)</sup>を押す 🫜




設定するとスマートアイランプが点灯

スマートアイランプが点灯している ときにエアコンの前に立つと、スマート オンまたはスポットエアーを開始します。

- 一度「入」に設定すると、解除するまで 「入」のままです。 解除するときは「切」を選んでください。
- 「入」に設定しても、スマートアイランプ が点灯しないときがあります。

→ 47ページ

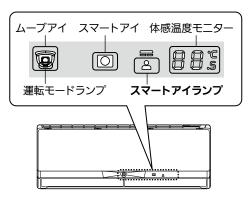

設定が完了すると、室内機から受信音が鳴ります。

#### スマートオンで運転を開始する・スポットエアーを開始する

#### スマートオンで運転を開始するときは、停止中に 5 の動作を行います。 スポットエアーを開始するときは、運転中に 5 ~ 7 の動作を行います。


### エアコンの前に近づく

- 動作範囲内に近づいてください。
- ●体感温度モニターに「3」→「2」→「1」とカウント表示を行います。
- ●運転モードランプが点灯し、音が鳴ったあとに動作を開始します。

#### ■スマートオンのみ

- 開始時の運転モードは、前回運転時と同じになります。
- ●長期間ご使用にならなかった場合、室温によって 冷房・暖房運転の切り替えを自動判定することがあります。

カウント表示終了後、スマートオンの場合は動作を開始します。スポットエアーの場合は 6 以降に進んでください。

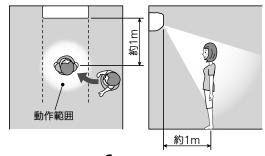

#### エアコンの前に立ち続ける

動作範囲内に立っている間、スポットエアーを続けます。 運転中は運転モードランプが点灯します。


冷房時・・・青と白が交互に点灯 暖房時・・・橙と薄橙が交互に点灯



#### エアコンから離れる

動作範囲から離れるとスポットエアーは終了し、スポットエアー前の運転に戻ります。 また、次の場合でもスポットエアーは終了します。

- 一定時間が経過したとき。
- エアコンの前に立つ人の体感温度が変化したとき。
- リモコン操作したとき。(冷房時に徐房)、暖房時に(暖房)を押したとき)

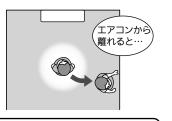

反応しにくいときは、次のことを試してください。

- ・一度エアコンの動作範囲から左右に離れたあと、再度エアコンの前に立ってください。
- ・立つ位置を一歩手前にしてください。(約75cm)
- ・動作が開始するまで、スマートアイに向けて手をかざし続けてください。

※正しく動作が行われないときは… **→** 47ページ



#### スマートアイ感度調整について

お部屋の状況に合わせてスマートアイ感度を調整することができます。 動作が開始しないときや、動作させたくないのに動作してしまうときなどは感度を調整してください。

こんなときは(お部屋の状況)	設定する	5感度	
室温が高く、スマートアイランプが消灯しているとき	超高感度		反応しやすい
<ul><li>・エアコンの近くに、家具などの障害物があり、反応しないとき</li><li>・約1mの動作範囲に近づけず、反応しないとき</li><li>・エアコンの据付位置が高く、反応しないとき</li><li>・エアコンの近くにテレビなどの熱源があり、反応しないとき</li></ul>	高感度		
ご購入時の設定です。通常はこの設定でお使いください	標準		
エアコン近くで生活することが多く、動作させたくないのに 反応してしまうとき	低感度		反応 しにくい

#### ■低感度設定について

手をかざすことで動作させてください。

低感度に設定すると、動作範囲内でも反応しにくくなります。エアコンに近づいて、スマートアイに向けて

● 感度を調整しても正しく動作が行われないときは… **→** 47ページ スマートアイ感度を調整する - 26~27ページ



### スマートオフ・ハイブリッド運転 (おすすめ節電)

人がいないときは、自動でひかえめ運転や運転を停止。人がいるときは 快適さを保ちながら、運転モードを自動で切り替えます。

#### スマートオフを設定する



を押す

アニメーションが表示されたあと、選んでいる項目の説明が表示されます。

でスマートオフを選び、(決定)を押す

設定画面が表示されます。

- 人がいない状況が約3分続くと自動的にひかえめ運転に切り替わります。 約30分たつと冷暖房オフになり、約3時間で運転を停止します。
- ※設定温度と室温の差がある場合は、戻ってきたときの運転負荷を減らすために、 冷暖房することがあります。
- 前の画面に戻すには(戻る)を押してください。


で「入」を選び、<sup>(決定)</sup>を押す 종

- 解除するときは「切」を選んでください。
- 一度設定すると、解除するまで設定は「入」のままです。

設定が完了すると、室内機から受信音が鳴ります。

詳しく知りたい → 39ページ

#### ハイブリッド運転(おすすめ節電)を設定する

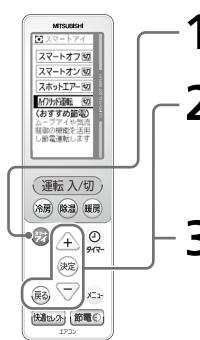

を押す

選んでいる項目の説明が表示されます。

**でハイブリッド運転を選び、**(決定) を押す

設定画面が表示されます。

- 体感温度やお部屋の温度状況に合わせて、快適さを保ちながら運転モードを自動的 に切り替えます。
- 前の画面に戻すには(戻る)を押してください。

で項目を選び、(決定)を押す 🤝



- ◆ 冷房時は「おすすめ冷房」、暖房時は「おすすめ暖房」を選んでください。
- 解除するときは「おすすめ切」を選んでください。
- -度設定すると、「おすすめ切」を選ぶ、または運転モードを変更するまで設定は 「おすすめ冷房」、「おすすめ暖房」のままです。
- 設定を変更しても解除することがあります。
- 設定が完了すると、室内機から受信音が鳴ります。


おすすめ節電(ハイブリッド運転) - 19ページ



### シーンから運転を選ぶ(快適セレクト)

お好みのシーンを選ぶだけで、快適な運転を設定できます。

#### シーンを選んで設定する

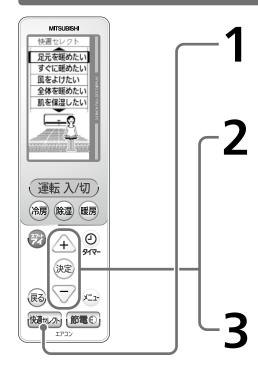

快適セレクトを押す

運転モード別に選べるシーンの一覧が表示されます。

● 運転停止中にシーンを選んで運転を開始することもできます。

・ でお好みのシーンを選び、決定 を押す

快適セレクト 足元を暖めたい すぐに暖めたい 風をよけたい 全体を暖めたい 肌を保湿したい

設定画面が表示されます。

● 前の画面に戻すには (戻る) を押してください。

・ で「入」を選び、決定を押す



● シーンを解除するときは、「切」を選んでください。

4 設定が完了すると、室内機から受信音が鳴ります。

| 詳しく知りたい → 40ページ

#### お好みのシーンを設定すると・・・



設定されているシーンには、液晶画面の左に ✔ が表示されます。

- ●シーンは複数設定することができます。
- ●設定したシーンはアニメーションで表示されます。
- ●後に設定したシーンが上に表示されます。
- シーンから設定していなくても、メニューで設定した内容やおしらせナビで設定した内容によっては、**✔**の表示が変わることがあります。
- シーンによっては、一定時間後や運転停止後、自動的に解除されるものがあります。
- シーンによっては同時に設定できないものがあります。(後から設定したシーンが優先されます)

例)「風をよけたい」と「風で涼みたい」

# シーンから運転を選ぶ(快適セレクト)(つづき)

#### 快適セレクトシーン一覧

シーンの	の名称	運転の内容	選択できる運転モード
足元を暖めたい	3	足元を見はって足元から集中的に暖めます。 (約1時間後に自動で解除されます)  ハイパワー運転 → 43ページ	暖房
すぐに暖めたい		ハイパワー運転で早く暖めます。 (約1時間後に自動で解除されます) ハイパワー運転 → 43ページ	停止中
すぐに冷したい		ハイパワー運転で早く冷します。 (約1時間後に自動で解除されます) ハイパワー運転 → 43ページ	停止中)  冷房
風をよけたい		風あたりを少なくします。	冷房
風で涼みたい		風をスイングさせ涼しくします。	冷房
全体を暖めたい		部屋全体をムラなく暖めます。	暖房
全体を冷したい		部屋全体をムラなく冷します。	冷房
肌を保湿したい		ピュアミスト(水の微粒子)がお肌を保湿します。 ミスト運転 → 43ページ	冷房
除菌脱臭したい	**************************************	ピュアミスト (水の微粒子)が空気をきれいにします。 ※停止時に設定したとき、運転モードは送風になります。 ミスト運転 → 43ページ	※ 停止中 冷房 除湿 暖房 送風 ランドリー
送風にしたい		送風運転に変更します。	停止中人冷房人除湿
空気を回したい		空気を循環させ温度ムラをなくします。 (運転モードは送風になります)	停止中 冷房 除湿 医房 送風

シーン	の名称	運転の内容	選択できる運転モード
快適に眠りたい	X X	運転音を下げて30分後に、ねむりの設定に切り替わります。 ねむり運転 → 44ページ	( ) 冷房 ( ) 除湿 ( ) 暖房 ( ) 送風
音を下げたい	Z Z Z	風を弱くして音を下げた運転をします。 (お部屋の冷えや暖まりが弱くなることがあります)	冷房 除湿 受房 送風 ランドリー
部屋干ししたい		洗濯物の乾燥に適した運転をします。 (運転モードはランドリーになります。約3時間30分後に 自動で運転を停止します) ランドリー → 39ページ	停止中 冷房 除湿 暖房 送風
0.5時間後に切		0.5時間後に運転を停止します。 (時間は変更することができます)	冷房除湿暖房
0.5時間後に入		0.5時間後に運転を開始します。 (時間は変更することができます)	停止中
10℃暖房したい	10°C	設定温度を10℃にして暖房します。 10℃キープ暖房について→→38ページ	停止中
細かい設定へ	風の 調節 運転 予約 確認	メニュー画面に切り替えます。  (メニューからの設定方法 → 26ページ)	停止中 冷房 除湿 暖房 送風 ランドリー

#### 「0.5時間後に入」「0.5時間後に切」の時間を変更するときは?

15ページ「シーンを選んで設定する」の 2 の画面で「0.5時間後に切」を選ぶと、 1 が表示されます。 1 2 の手順で操作すると、時間を変更できます。

●「0.5時間後に入」の時間も同様に変更してください。





金で「設定0.5時間」を 選び、深を押す






⇔で時間を設定し、

| 決定 を押す | | |

時間は30分後から24時間後まで 30分間隔で設定できます。



- ●時間を設定すると、シーンは設定されます。
- ●「0.5時間後に入」を設定したときは、シーン設定後に運転モード、設定温度(しつど)を変更することができます。



## かしこく節電(節電アシスト)

今の節電の状態を確認し、節電になる使いかたを設定できます。


#### 今の節電の状態を知りたい



設定内容から節電の状態を診断します。


節電€)を押す


アニメーションが表示されたあと、節電レベルが表示されます。

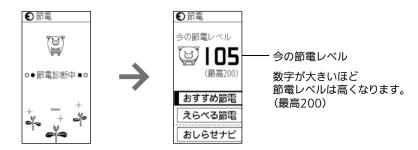

- 節電レベルは、リモコンで設定した運転内容によって変わります。
- ランドリー運転中は、節電レベルの診断はできません。

#### さらに節電したり、エアコンからの情報を確認するには?

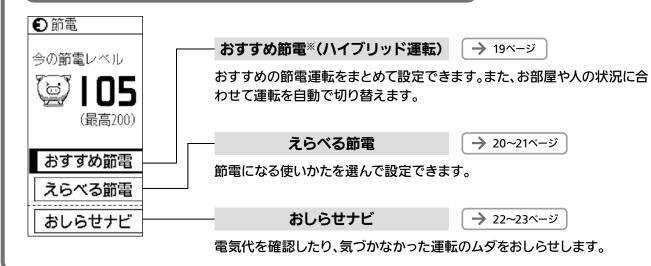

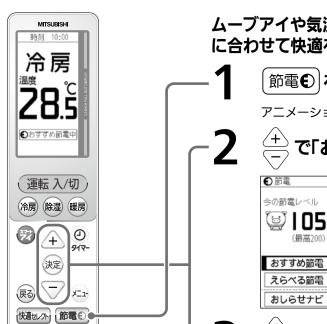

ムーブアイや気流を活用して節電運転を行います。お部屋や人の状況 に合わせて快適を保ちながら運転モードを自動的に切り替えます。

節電€を押す

アニメーションが表示されたあと、節電レベルが表示されます。

**で「おすすめ節電」を選び、**(決定

(#) I O5

設定画面が表示されます。

● 前の画面に戻すには (戻る) を押してください。

### で運転を選び、(決定)

を押す



を押す

むすすめ節電 おすすめ冷房 おすすめ暖房 おすすめ切 気流制御の機能を ハイブリッド運転

おすすめ冷房・・・冷房運転時の節電設定 おすすめ暖房・・・暖房運転時の節電設定 おすすめ切 ・・・ おすすめ節電を解除します。

設定が完了すると、室内機から受信音が鳴ります。

#### おすすめ節電の運転内容

#### ■おすすめ冷房

気流制御により風だけでも快適な場合は、自動で冷房運転から冷風運転、送風運転に切り替えます。 運転が切り替わるときには運転モードランプが点灯します。

送風運転→冷風・冷房:青 冷房•冷風運転→送風:白

#### ■おすすめ暖房

お部屋の上下で温度ムラが発生したときは、自動でサーキュレーター運転に切り替えます。

運転内容	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	おすすめ冷房	おすすめ暖房
体感(ムーブアイ)	→ 26、28ページ	入	入
気流制御		風あて(涼感スイング)	風あて(下吹き)
風の強さ	→ 26~27ページ	自動	自動
ピークカット	→ 26、28ページ	入	入
室内機の表示の明るさ		暗め	暗め
スマートオフ	→ 14ページ	λ*	λ*


※メニューのべんり機能でスマートセーブを「入」でスマートオフを「切」に設定しているときは、スマートセーブが設定されます。 スマートオフ(スマートセーブ) -> 39ページ

詳しく知りたい → 40ページ

- ●おすすめ節電設定時、「しつど」は設定できません。
- ●冷房・暖房運転時、または停止時に設定できます。
- 運転を停止しても、自動で解除されません。
- ●冷房運転から暖房運転に変更するなど、運転モードが変更になると解除されます。
- おすすめ節電設定後に設定した内容によっては、おすすめ節電が解除されます。

# かしこく節電(節電アシスト) (つづき)

#### えらべる節電

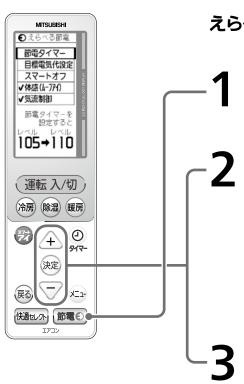

えらべる節電の項目を選んで設定します。

1 節電€)を押す

アニメーションが表示されたあと、節電レベルが表示されます。


+ で「えらべる節電」を選び、決定を押す

おしらせナビ

えらべる節電の一覧が表示されます。

● 前の画面に戻すには (戻る) を押してください。

で項目を選び、決定を押す




設定画面が表示されます。

各運転の内容は、21ページをご覧ください。

4 各項目を設定する

#### えらべる節電を設定すると・・・

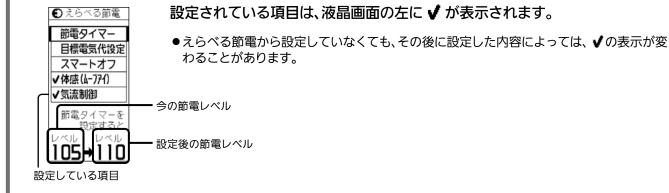

#### えらべる節電一覧

えらべる節電の名称	運転の内容	選択できる運転モード
節電タイマー	設定した時刻にエアコンの運転を停止します。 運転を停止する約1時間前から、消費電力を抑えたひかえめ運転を行います。 ひかえめ運転中は室内機の表示が暗くなります。	冷房 除湿 暖房
目標電気代設定 設定の内容 → 26、29ページ	1か月の目標電気代を設定できます。 目標電気代に近づいたときや超えたときは、室内機のナビランプでお しらせします。	停止中 冷房 除湿 暖房 送風 ランドリー
スマートオフ※ 設定の内容 → 14ページ	お部屋に人がいないときに、ひかえめ運転や冷暖房オフへの切り替え、また運転停止を自動的に行います。	停止中 冷房 除湿 暖房
体感(ムーブアイ) 設定の内容 → 26、28ページ	ムーブアイを動作させ、室温だけでなく人や部屋の状態を考慮した運 転を行います。	停止中 冷房 除湿 暖房
気流制御※ 設定の内容 → 26~27ページ	ムーブアイで人のいる場所だけに風を送ったり、人のいる場所をよけて風を送ったりします。  風あて ・・・人のいるエリアを中心に風を送ります。  風よけ ・・・人をよけて風を送り、風当たり感を抑えます。  ムラなし ・・・ お部屋の温度ムラをなくす運転をします。 お好み設定・・・ムーブアイによる風向の調節を行いません。	( )

※体感(ムーブアイ)を「切」に設定しているときは、スマートオフや気流制御は設定できません。

#### 節電タイマーを設定するときは?

「えらべる節電」の 3 の画面で「節電タイマー」を選ぶと、 1 が表示されます。

● ~ ● の手順で設定してください。





金 で「停止時刻変更」を 選び、決定を押す





金で切時刻を設定し、




を押すごとに10分ずつ 切り替わります。



- ●解除するときは、①で「予約を解除」を選んでください。
- ●停止時刻を変更しないで予約するときは、①で「予約する」を選んでください。
- ●現在時刻を合わせてから設定してください。時刻を設定しないと、 予約を使えません。

<節電タイマー設定後の画面>







## アフコンからのおしらせを確認する

節電ボタンを押して「おしらせナビ」を選ぶと、エアコンからのおしらせを確認できます。

#### おしらせナビ

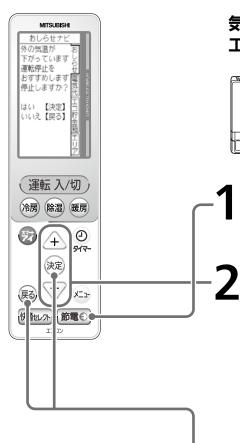

気づかなかった冷暖房のムダやもっと快適な使いかたを エアコンからおしらせします。




おしらせがあると ナビランプが点灯します。

• ナビランプは約30分間点灯します。

〔節電€〕を押す

アニメーションが表示されたあと、節電レベルが表示されます。

せって「おしらせナビ」を選び、決定





おしらせ電気代工コ野金組工

液晶画面におしらせ内容が表示されます。

- おしらせ内容が液晶画面に表示されるまでは室内機にリモコンを向けておいてください。動かすと受信できない場合があります。
- 前の画面に戻すには (戻る) を押してください。

3 おしらせの運転内容に変更するとき ▶





現在の設定のまま運転を続けるとき▶





**決定**)、(**戻る**)を押すとナビランプは消灯します。

- 何も操作しないと約30秒後に液晶画面が消灯し、設定は変更されません。
- 運転停止中にもナビランプが点灯することがあります。

詳しく知りたい → 41ページ

#### おしらせナビをもっと使いこなすには?

#### 音でおしらせする

メロディーでもおしらせすることができます。

● 点灯時のメロディーを設定するには │ おしらせ音 → 26、29ページ

#### おしらせ回数を変更する

ナビランプが点灯するまでの間隔を変更することができます。

● おしらせ回数を変更するには 「 おしらせ回数 → 26、29ページ

節電€│を押す

アニメーションが表示されたあと、節電レベルが表示されます。


### で「おしらせナビ」を選び、(決定)を押す 🫜





#### を押して画面を切り替える

液晶画面におしらせ内容が表示されます。

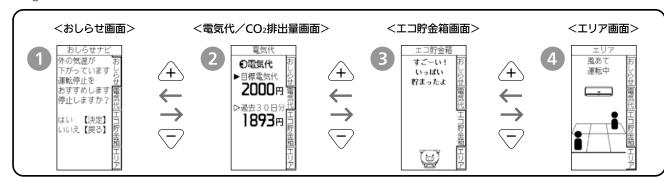

#### 1 おしらせ画面

おすすめの運転などが表示されます。

- おしらせがあるとき (ナビランプ点灯中)・・・・ おしらせが表示されます。
- おしらせがないとき (ナビランプ消灯中)・・・・ 現在の運転内容などが表示されます。
- おしらせナビに従い、設定を変更したあと・・・ 元の設定に戻す確認画面が表示されます。
  - 新しいおしらせによって再びナビランプが点灯したあとは、その前のおしらせで変更した設定を元に戻すことはできません。
  - 霜取り運転中や、冷房・暖房運転で設定温度に到達したときは、それらのおしらせを優先的に表示します。 元に戻す操作はしばらくしてから行ってください。

#### 2 電気代/CO₂排出量画面

過去の電気代またはCO<sub>2</sub>排出量が表示されます。

- 電気代は目標電気代を設定している場合と設定していない場合で表示が異なります。
- 目標電気代は設定しているときのみ表示されます。
- 目標電気代を設定していないときは、CO<sub>2</sub>排出量の表示に切り替えることができます。

#### 目標電気代 → 41、45ページ 目標電気代を設定 → 26、29ページ 電気代をリセット → 26、29ページ CO₂排出量表示に変更 → 26、29ページ

#### 3 工コ貯金箱画面

ムーブアイによるひかえめ運転で節約した電気代の目安が表示されます。

エアコンを使い始めてから直前の運転までの節約した電気代が、エコ貯金箱に貯まった金額としてアニメーショ ンで表示されます。

● エコ貯金箱で表示されるアニメーションは、貯まった金額によって変わります。

#### 4 エリア画面

表示は、気流制御の設定により次のように変わります。

風あて・風よけ…人のいるエリアが表示されます。

…学習エリアが表示されます。 ムラなし

…エリア表示はされません。 お好み設定

#### 運転前に情報を確認するには?

#### <運転前の電気代情報>



● 運転停止中に

リモコンの(決定)を押すと予測電気代を確認できます。

を押して、設定温度を変えると、 その設定での予測電気代が表示されます。

※表示される電気代は目安です。

詳しく知りたい → 38ページ



② 91マー ② かんたん予約

時刻で予約

○○時間後に 運転を開始 または停止します

(運転入/切)

冷房)除湿)暖房

4

決定

快適セレクト 節電

MITSUBISH

時刻で予約

運転開始時刻と 運転停止時刻が 設定できます

運転 入/切)

冷房 除湿 暖房

4

決定

快適セレクト 節電€

戻る

**(4)** 

917-


② 91 ₹ ② かんたん予約

戻る

(A)

### タイマーを設定する

#### かんたん予約を設定する



を押す

で「かんたん予約」を選び<sup>(決定)</sup>を押す

で「入タイマー予約」または「切タイマー予約」を (決定)を押す 選び

かんたん予約 入947-予約 切外7-予約 予約解除 設定時間後に運転を開始します

メニューが表示されます。

入タイマー予約・・・ 設定時間後に運転を開始するタイマーを設定 します。

切タイマー予約・・・設定時間後に運転を停止するタイマーを設定 します。

予約解除

・・・ 現在設定されているかんたん予約のタイマーを 解除します。

で時間を設定し(決定) を押す



きを押すごとに30分ずつ切り替わります。

- ・30分後から24時間後まで設定できます。
- 解除するときは、3で「予約解除」を選んでください。
- ・運転中に入タイマー予約を設定すると、設定後に運転が自動で 停止します。
- ・入タイマー予約を設定したあとでも、予約後に運転モードや 設定温度(しつど)を変更できます。

詳しく知りたい → 41ページ

#### 時刻で運転開始・停止を予約する

#### 設定した時刻にエアコンの運転を開始したり、停止したりすることができます。

・現在時刻を合わせてから設定してください。 時刻を設定しないと、予約できません。


時刻合わせ → 26、29ページ

・一度の予約で1回動作します。繰り返すにはそのつど設定が必要です。



で「時刻で予約」を選び<sup>〔決定〕</sup>を押す

「時刻で予約」の一覧画面が表示されます。





- 「▶」の表示はタイマーの働く順序を表しています。
- ・予約は3つまで登録できます。





4 で「予約変更」を選び決定を押す

予約する予約を解除予約変更予約方法と時刻を変更します

**予約する ・・・** 予約を設定します。(他の予約がすでに設定されているときは、その予約は解除されます)

予約を解除・・・ 選択している予約を解除します。 予約変更 ・・・ 予約方法と時刻を変更します。

### 5 きでタイマーの種類を選び決定を押す



入予約のみ・・・ 設定時刻に運転を開始するタイマーを設定します。

切予約のみ・・・ 設定時刻に運転を停止するタイマーを設定します。

入→切・・・・ 設定時刻に運転を開始させ、その後停止させるタイマーを設定します。

切→入 ・・・ 設定時刻に運転を停止させ、その後開始させるタイマー を設定します。

### - 6 🕀 で予約時刻を設定し決定を押す



生を押すごとに10分ずつ切り替わります。


- (決定)を押すと、4の画面が再び表示されます。
- ・24時間を超える設定はできません。
- 5 で「入→切」を選んだときは開始時刻を設定したあと、 停止時刻を設定してください。 「切→入」を選んだときは停止時刻を設定したあと、 開始時刻を設定してください。
- ・時刻を設定しただけでは予約されません。 必ず 7 で「予約する」を選び、(※) を押してください。

### 7 \*\*\* で「予約する」を選び 決定 を押す



- ・解除するときは、「予約を解除」を選んでください。
- ・入時刻で予約したときは、予約設定後運転モードや設定温度(しつど)を変更できます。
- ・運転中に入時刻を設定すると、設定後は運転が自動で停止します。
- ・2つ以上の予約を同時に設定することはできません。(予約を設定しているときに別の予約を設定すると、古い予約は解除されます)

<例>「予約1」を設定しているときに「予約2」を設定した場合



「予約1」が解除 され、「予約2」が 設定されます。

よく使う予約を3つ(予約1、予約2、予約3)登録しておくことができます。 あらかじめ登録しておけば、使用したいタイマーを選び **7** の操作で「予約する」を設定するだけで運転予約を行うことができます。

詳しく知りたい → 41ページ



# メニューから選んで設定する

こまかな設定を変えたり、べんりな機能を設定できます。

#### メニューからの設定方法



1 液晶画面が表示された状態で ◯━━ を押す

メニュー一覧が表示されます。

2 🕂 で設定する項目を選び、決定を押す

各種の設定項目が表示されます。 → 27~29ページ

● 前の画面に戻すには(戻る)を押してください。

**く** 設定完了画面が表示されます。




- 設定が完了する前に 決定 や 以外のボタンを押したり、 液晶画面消灯後約1分間操作しなかったときは、設定が反映されません。
- 解除するときは、「切」を選ぶか、設定を変更してください。


#### 現在の運転内容を確認するには


運転中に、決定を押すと、現在の詳細な運転内容を確認できます。

メニューから確認することもできます。

運転内容確認 → 26、29ページ

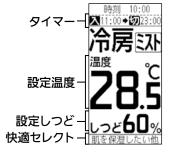

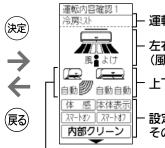







風の強さ

※表示内容は一例です。設定内容によっては表示されない項目があります。

	.,	塔口	中央	
	メニュー	項目	内容 ————————————————————————————————————	
風の調節	風の強さ		風の強さを設定できます。    → ●	詳しく知りたい → 42ページ
	左の上下風向 右の上下風向	en -	左側上下、および右側上下の風向を設定できます。	詳しく知りたい → 42ページ
	左右風向		左右の風向を設定できます。   ・ 本を押すと→方向に、 を押すと←方向に表示が切り替わります。  ・ リモコンに表示される角度と実際の向きは異なります。 ※「自動」は「気流制御」で「風あて」「風よけ」「ムラなし」選択時に設定されます。	
	気流制御	風あて	ムーブアイによる自動の風向を設定できます。  ***********************************	詳しく知りたい → 42ページ 定」に切り替わります。
	<b>風設定</b> リセット	リセット	風の設定をご購入時の設定に戻します。  ● リセットすると風の強さや風の向きなどの設定が、ご購入時の状態に戻ります。  ● リセットしないときは、「戻る」を選んでください。	₱.
	ミスト	切	ピュアミストを放出する運転を行います。 ● 運転停止中に「入」に設定すると、送風でミストを放出する運転を開始します	詳しく知りたい → 43ページ
	ハイパワー	切	すばやくお部屋を冷したり、暖めたりできます。 ◆ ハイパワー運転は運転開始後、約1時間で自動的に解除されます。	[詳しく知りたい → 43ページ
	ねむり	切	おやすみ中の冷し過ぎ暖め過ぎを防ぎます。  ● 「入」に設定後、ねむり運転時の温度(しつど)を設定します。→ 10ページ  ● ねむりを「入」に設定すると、本体の表示が暗くなり、風の強さは「自動」になり	詳しく知りたい → 44ページ )、静音運転を行います。
	スマートセーブ	切	お部屋を離れてから約3分後、自動でひかえめ運転に切り替えます。  ◆ スマートオフを「入」に設定すると、連動して「入」に設定されます。  ◆ スマートオフを「切」に設定すると、連動して「切」に設定されます。	[詳しく知りたい → 39ベージ]
ベ	スマートオフ		<ul> <li>操作方法・・・ → 14ページ 「スマートオフ・ハイブリッド運転(おすすめ節節 スマートセーブを「切」に設定すると、連動して「切」に設定されます。</li> </ul>	[[]]
んり	スマートオン		● 操作方法・・・・ → 12~13ベージ 「スマートオン・スポットエアー」	
機能	スポットエアー		● 操作方法・・・・ → 12~13ベージ 「スマートオン・スポットエアー」	
FIC.	スマートアイ 感度	超高感度 高感度 標準 低感度	スマートアイの感度を調整します。 スマートアイ の感度を調整します。	イ感度調整について → 13ページ
	内部クリーン	切	エアコン内部を清潔に保ちます。 ● ご購入時は「切」に設定されています。	内部クリーン運転 → 30ページ
	フィルター おそうじ	開始する	フィルターおそうじメカをリモコン操作で行うことができます。 フィルター  • 「開始する」を選ぶと、フィルターのおそうじが開始されます。  • 「フィルターおそうじ」を操作しないときは、「戻る」を選んでください。	おそうじメカ運転 🔷 31ページ
	本体表示	切	室内機表示の点灯/消灯を設定できます。 ● 運転ランプは消灯しません。	詳しく知りたい → 44ページ

### メニューから選んで設定する(つづき)

		<del>-</del>	いり起して以近り	
3	メニュー	項目	内容	
	本感 ムーブアイ)	切	ムーブアイで体感温度運転を行うことができます。 ● ご購入時は「入」に設定されています。	詳しく知りたい 🍑 44ページ
	<b>冷房除湿切</b> 替	<u>少ない</u> 多い	体感冷房運転時に冷房から除湿に切り替える頻度を設定できます。  ● 少ない…冷房運転を優先します。  多い …除湿運転に切り替わりやすくなります。  ● ご購入時は「少ない」に設定されています。	詳しく知りたい 🍑 38ページ
んり機能	節電へ戻る		節電の状態を確認したり、「おすすめ節電」「えらべる節電」の設定や、「おしらせ  ●「節電へ」設定後の操作方法は → 18~23ページ  ●「おすすめ節電」「えらべる節電」「おしらせナビ」を操作しないときは「戻	
	快適 Zレクトへ	快適セレクトへ	シーンを選択して運転を行います。  ●「快適セレクトへ」設定後の操作方法は → 15~17ページ  ●「快適セレクトへ」を設定しないときは、「戻る」を選んでください。	
しつ	ど調節	6 <u>0</u> %	冷房・除湿運転時のしつどを設定できます。  ● 冷房・除湿運転時にしつどを40%~70%の範囲で設定できます。  ● 冷房運転時で「体感」を「切」に設定しているときや、おすすめ節電を設定しているときは、しつどを設定することはできません。	詳しく知りたい → 38~39ページ
かん	たん予約		● 操作方法・・・・ → 24ページ 「かんたん予約を設定する」	
時刻	で予約		● 操作方法・・・・ → 24~25ページ 「時刻で運転開始・停止を予約する」	
	オール 電化	あり (通常)	電気代算出に用いる電気料金体系を設定できます。 ●「オール電化」を「あり」に設定すると、時間帯別に電気単価を設定できま ●時間帯を変更することはできません。 ●時刻を設定しないと、オール電化の設定はできません。	ぎす。 詳しく知りたい → 45ページ
	電気単価	<b>▲</b> 22円 ▼	電気代算出に用いる電気代単価を設定できます。  ● 1円~50円の範囲で設定できます。電気単価はご契約の電力会社に	詳しく知りたい → 45ページ れの電気単価が設定できます。
	CO₂排出 量係数	<b>400</b> g <b>▼</b>	CO₂排出量算出に用いる係数を設定できます。  • 1kWh当たりの排出量を設定します。  • 100g~1270gの範囲で設定できます。ご購入時は「400g」に設定され  • CO₂排出量係数は、ご契約の電力会社のホームページなどをご確認くだ	詳しく知りたい → 45ページ ています。 ざさい。
	ピークカット	切	最大電流値を約25%抑えた運転ができます。  ● 他の家電製品を同時に使ってブレーカーが落ちる場合は、「入」にしてお使いください。「切」よりお部屋の冷えや暖まりが弱くなる場合があり	詳しく知りたい 🍑 44ページ)ます。
	停電 自動復帰	切	停電復旧時に自動で運転開始するように設定できます。 ●「入」に設定すると、停電前の内容で運転を再開します。 ※ブレーカーが落ちて停止したときも、電源復旧後にエアコンが自動で運	転を再開します。
設集定	初 据付位置 設	左据付 中央据付 右据付	室内機の据付位置を設定できます。  ● 据付位置は → 9ページの「据付位置について」を参照して、選んでくだる	さい。
	複数台設置	1号機 2号機 3号機 4号機	エアコンを複数台設置している場合、リモコンで操作できるエアコンを設  ● リモコンで設定するだけでは複数台設置の設定は反映されません。 詳しくは「同じ部屋にエアコンを2台以上設置する場合」→ 54ページ 7	
	画面濃淡調整	湿いめ 普通 落め	液晶画面の濃淡を設定できます。  ● 全を押すと「濃いめ」の方向に、 を押すと「薄め」になります。	
	連絡先	変更する初期化する戻る	故障したときに連絡する電話番号を登録できます。  1 ← で「変更する」を選び、※※ を押す  ・変更する・・・ 連絡先の電話番号を変更します。 初期化する・・・ 連絡先の電話番号を初期化します。 戻る・・・ 前の画面に戻ります。	詳しく知りたい → 44ページ
	設定	10-1234-56789*	2 ⊕ で電話番号を設定し、鍵を押す  • ⊕ で数字・記号を選択し、鍵を押すと、桁が一つ右に移動します。 最後の桁を入力し、窓を押すと、電話番号が設定されます。  • ⑱ を押すと、桁が一つ左に移動し、数字・記号を修正することができ	ます。
	スマートアイ感度		● 操作方法… → 26~27ページ 「べんり機能」の「スマートアイ感度」	

メニュー		項目	内容	
				1か月の目標電気代を設定できます。(室内機と通信できる状態のときに行ってください)
			切	1 ⊕ で「入」を選び、寒寒を押す
				2 🚊 で「次へ」を選び、寒寒を押す
			次へ	回面には現在設定されている目標電気代と、過去の累積電気代が表示されます。
		目標		• 図 を押すと、前の画面に戻ります。
	電気代 電気代 <b>である</b> 記定		<b>A</b>	3 🕀 で目標電気代を設定し、寒 を押す
			2000⊞	• 100円から9900円まで設定できます。(100円単位)
	ナ			<b>4</b> (二) で項目を選び、(練) を押す
	ナ ビ 設 定		過去分炒小	● 過去分リセット・・・ 過去の累積電気代をリセットします。リセットした日を1日目として30日間の電気代を
	定		リセットしない	累積します。 ● リセットしない・・・ 過去の累積電気代をリセットしません。途中で目標値を変更したいときに選択します。
			電気代	運転を停止したときのリモコン表示を設定できます。 ● 「表示しない」を選ぶと、次のようになります。
		停止時表示	C02排出量	<ul><li>運転前に「表示しない」を選ぶと、時刻だけが表示されます。</li></ul>
			表示しない	● おしらせナビの電気代画面は表示されます。 ■ 「CO、排出界」「まテ」が、」ないでは、フォーロ標準を伴ないウォスト「電気化まテ」がまテナれます。
				●「CO₂排出量」「表示しない」を設定しても、目標電気代を設定すると「電気代表示」が表示されます。 ナビランプが点灯する回数を設定できます。
		おしらせ	多い	<ul><li></li></ul>
		回数	少ない おしらせなし	少ない・・・・ 2時間に1回程度おしらせを行います。
			00000	おしらせなし・・・ おしらせを行いません。(ナビランプは表示されません)
		  エコ貯金箱	リセットする	エコ貯金箱をリセットします。 エコ貯金箱 → 23ページ
			戻る	●「戻る」を選ぶと、エコ貯金箱の金額はリセットされず前の画面に戻ります。 
		電気代・ CO <sub>2</sub> 量	リセットする 戻る	累積電気代やCO₂排出量をリセットします。
設	リセット	学習エリア	次も	
設定	ッ		ムーブアイでの学習エリアをリセットします。	
			戻る	<ul><li>運転中に設定してください。停止時には設定できません。</li></ul>
		リモコン	初期化する	リモコンの設定をご購入時の設定に戻します。
		初期化	戻る	●「戻る」を選ぶと、リモコンは初期化されず前の画面に戻ります。 - ナッスの引空がで購入時の記字に言われた。
				● すべての設定がご購入時の設定に戻ります。  おしらせナビのおしらせ音の有無を設定できます。     詳しく知りたい → 41ページ
	並	4.1 <b>~</b> 11 <del>~</del>	λ	おしらせナビのおしらせ昔の有無を設定できます。 ● おしらせ音を鳴らさないときは、「切」を選んでください。
	固の	音 おしらせ音 切 タイマーやねむりが設定され	<ul><li>● タイマーやねむりが設定されているとき、おしらせ音は鳴りません。</li></ul>	
	音の設定			● おしらせによっては、おしらせ音が鳴らないものもあります。
	足	操作音	音階あり	エアコンから鳴る音を設定できます。
			音階なし	● 「音階あり」に設定すると、設定に応じて音階のついた音が鳴ります。 
	ムーブアイ動作		通常	ムーブアイの動く速さを設定できます。 ● 「ゆっくり」に設定すると、ムーブアイがゆっくり動作するため、検知する時間が遅くなります。
			ゆっくり	● 「ゆうくり」に設定すると、ムーファイがゆうくり動作するだめ、検知する時間が遅くなります。 ● ムーブアイの動く速さを変えないときは、「通常」を選んでください。
			_	現在時刻を設定します。
				● ☆ で時刻を合わせて 寒寒 を押します。
			▼	<ul><li>● 時刻表時は24時間制です。</li></ul>
			運転内容確認 1 冷房ミスト	◆ ○ で画面を切り替えて確認できます。
			THE STATE OF THE S	運転内容確認1 運転内容確認2 運転内容確認3
	運	転内容確認	風。 よけ	冷原   入ボットエアー
			自動包 自動自動	原書よけ (十) 標準 (十) 標準 (オール電化
			体   感   体体表示     スマートオン     スマートオン     スマートオン	日東
			内部クリーン	TR-HT   T
				<u> </u>

# 内部クリーン運転

運転を開始したときは、いやなニオイを抑制する「スタート脱臭」を行います。 運転を停止したときは、エアコン内部を乾かし、内部に付着しているカビ菌を 除去※する「カビクリーンシャワー」を行います。

(カビの抑制効果を高めるには、毎回行うことをおすすめします)

#### ■内部クリーン運転について


内部クリーン運転を設定するには、**→ 26~27ペー**ジの「内部クリーン」を 参照してください。

- ご購入時は内部クリーン運転は設定されていません。
- 運転中に (決定) を押すと、内部クリーン運転の設定状況が確認できます。 → 26ページ


一度設定すると運転開始時のスタート脱臭(冷房時)と、運転停止時の カビクリーンシャワーを毎回自動的に行います。



- スタート脱臭、カビクリーンシャワー運転を行っているときは、体感温度モニターに「【 【 」と表示されます。
- スタート脱臭、カビクリーンシャワー運転中は上下風向フラップが水平になり、微量のオゾンを発生させます。



#### ■内部クリーン運転の流れ

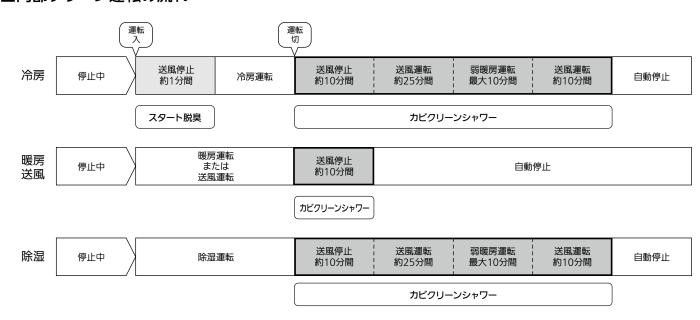

- カビクリーンシャワーを途中で停止させたいときは、内部クリーン運転の設定を「切」にしてください。 (運転入/切) を押しても停止しません。内部クリーン運転の設定を「切」にする → 26~27ページ
- カビクリーンシャワー中に再び運転を開始すると、カビクリーンシャワーは停止して運転が開始されます。
- カビクリーンシャワーではエアコン内部を乾燥させるため、最大10分間の弱暖房運転を行います。そのとき、お部屋の温度が2~3℃上がることや、お部屋のしつどが上がることがあります。(冷房・除湿・ランドリー運転後)
- ●エアコン内部の汚れが気になる場合は、エアコン内部のお手入れをしてください。 → 32~37ページ
- ※ 試験機関:(財)北里環境科学センター試験番号 北生発21-0056号黒カビを植えつけた試験片をエアコン内部に設置して、実機にて28日間冷房 運転を断続的に実施。内部クリーンモードの有無によりカビ胞子数の差異を測定 99%以上の低減率を確認。




### 🎙 フィルターおそうじメカ運転


#### 抗菌※1高密度エアフィルターのおそうじを運転停止後に自動で行います。

抗菌高密度エアフィルターを約2分30秒間で1往復させて、フィルターのほこりをブラシで除去し、ダストボックスにためます。

前回のフィルターおそうじメカ運転からのエアコンの運転積算時間が24時間<sup>※2</sup>を超えたときは、運転停止後に自動で行います。24時間未満のときは行いません。


フィルターおそうじメカ運転中は体感温度モニターに「 し」と表示されます。



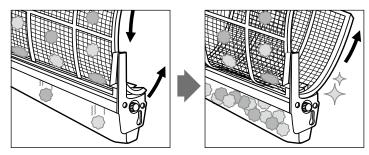

#### ■運転開始までの流れ

(冷房運転で内部クリーン運転が設定されているとき)

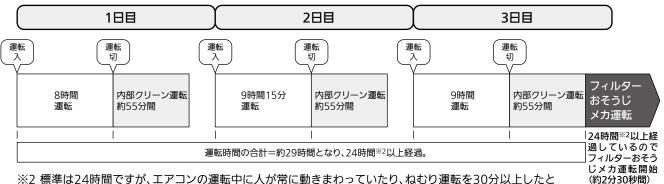

※2 標準は24時間ですが、エアコンの運転中に人が常に動きまわっていたり、ねむり運転を30分以上したときは22時間、エアコンの運転中に人の動きが非常に少ないときは26時間に変わります。

- 内部クリーン運転が設定されているときは、内部クリーン運転後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。
- ◆ 約50時間連続運転すると、自動で運転を停止して、フィルターおそうじメカ運転を行います。 フィルターおそうじメカ運転終了後、元の運転に戻ります。
- リモコン操作により、手動でフィルターおそうじメカ運転を行うこともできます。 → 26~27ページ
- フィルターおそうじメカ運転を自動で行わないようにすることもできます。 → 53ページ

- ●フィルターおそうじメカ運転中に吸込口に手を入れないでください。ケガの原因になります。
- ●フィルターおそうじメカ運転中は、室内機からブラシの回転する音や、抗菌高密度エアフィルターとブラシのこすれる音がします。
- ●ほこりに油分や水分、タバコのヤニが含まれていると、抗菌高密度エアフィルターにほこりが残ることがあります。汚れが気になるときは、抗菌高密度エアフィルター、ダストボックスを取外してお手入れしてください。 → 32~37ページ

### 部品の取外し




お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。



お手入れのときは不安定な台に乗らないでください。① 転倒などケガの原因になることがあります。


- ダストボックス、抗菌高密度エアフィルター、アレル除菌脱 臭空清フィルターをお手入れするときは、必ず①~④に 従って取外してください。
  - ③~④は、汚れが気になるときにお手入れしてください。
- その他の部品をお手入れするときは、各部品の取外しかた に従ってください。

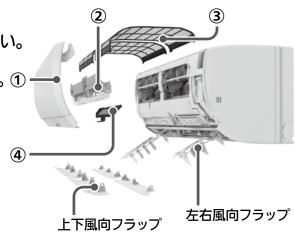


#### ①前面パネル

1 指をかけて、持ち上げる

「カクッ」と音がするまで持ち上げると、 半開きで止まります。

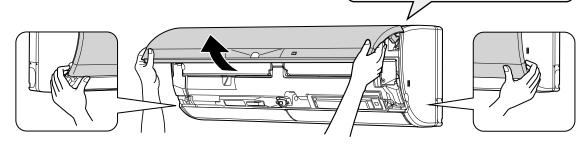


**2** 支持部付近を持ち、さらに少し持ち上げながら手前に引く

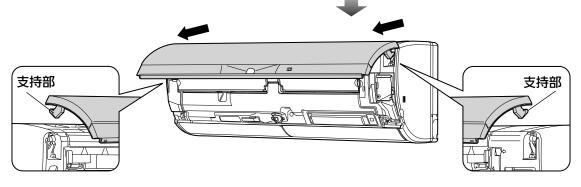


#### ②ダストボックス(左右2個)

- 1 側面の取っ手を持って、 ストッパーを押さえる
- 2 手前に約4cm引き出し、 矢印の方向に取り出す
  - ダストボックスを手前に引き出すとき、無理な力を加えないでください。故障の原因になります。

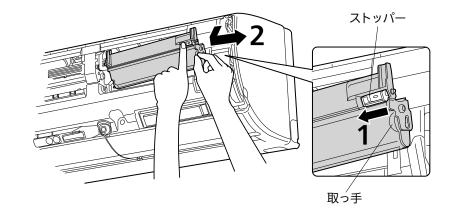

#### 両手でつかんで、少し 持ち上げながら手前に 引き出す

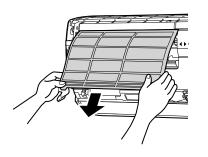




#### ④アレル除菌脱臭空清フィルター(左側1個)

#### 1 手前に引き出す




金属部(熱交換器)に直接素手で触れないでください。 ケガの危険があります。

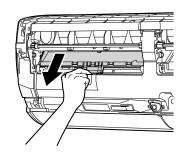




#### 上下風向フラップ(手前、奥の左右4枚)

#### 1 奥の小さなフラップから下に向ける

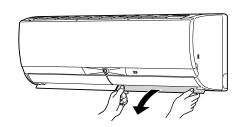


#### 3 奥の小さなフラップから外す

● 他の3枚も同じ手順で外してください。

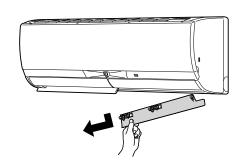


#### 2 安心ストッパー(各2か所)を矢印の方向に動かす

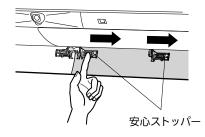


#### 左右風向フラップ

#### 1 ツマミを持つ

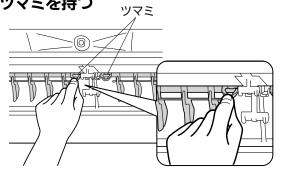

#### 2 矢印の方向に引き出す

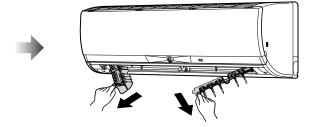




### 部品のお手入れ

体感温度モニターに「□![ 」が点灯したり、汚れが気に なるときは、ダストボックスのほこりを捨て、必ず室内 機の「おそうじリセットスイッチ」を押してください。

- ※ほこりっぽい場所、タバコの煙の多い場所、キッチン周りなど 油の多い所でご使用の場合など、汚れが気になるときはダス トボックスに加えて、抗菌高密度エアフィルターも室内機か ら取外してお手入れしてください。
- 約1万時間運転すると、運転開始時と停止時に体感温度モニ ターに「ぱし」と点灯します。モニター表示はお手入れ時期の 目安です。お客さまのご使用になる環境により、汚れの程度が 異なりますので、定期的なお手入れをしていただくことをお すすめします。
- 体感温度モニターに「プレー」が点灯した状態のまま約1,500時 間運転すると、ダストボックスのほこりがあふれるのを防ぐ ため、フィルターおそうじメカ運転が働かなくなります。

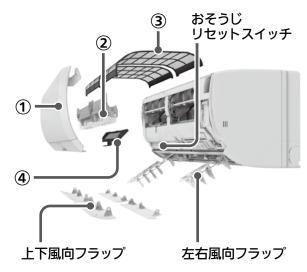

#### ①前面パネル


やわらかい布で拭き取る

- 水洗いしないでください。前面パネル内部に水が入り、表示がぼやけることがあります。
- 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ●完全に乾いてから取付けてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ●たわしやスポンジの硬い面などを使用しないでください。
- 直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。

#### ②ダストボックス

- ダストボックスの裏面の ●を押しながら、矢印② の方向にダストボックス のカバーを引き上げる
- **フ** ダストボックスのカバー を矢印の方向に回転さ せる
- たまったほこりを 捨てる







● ダストボックスは水洗いできます。水洗い後は風通しのよい 日陰でよく乾かしてください。

●汚れがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、 水でよくすすぎ、完全に乾いてから取付けてください。

室内機に取付けたあと、必ず「おそうじリセット スイッチ」を押して体感温度モニターの「宀! 」 が消灯していることを確認してください。

▶ 37ページ

#### ③抗菌高密度エアフィルタ

- 掃除機でほこりを 吸い取るか、水洗い する
- 2 水洗い後は やわらかい布で 水分を拭き取り、 風通しのよい日陰 でよく乾かす



※矢印方向にかるくスポンジ 等で拭き取ってください。 フィルターを押さえつけて、 変形させないでください。

- ブラシやたわしでこすらないでください。
- ●抗菌高密度エアフィルターをねじらないでください。
- ●汚れがひどいときは中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗い、水 でよくすすぎ、完全に乾いてから取付けてください。
- ●約50℃以上のお湯で洗わないでください。
- ●つけ置き洗いはしないでください。
- ●直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変 色の原因になります。

#### 部品の取外し → 32~33ページ 部品の取付け → 36~37ページ

#### ④アレル除菌脱臭空清フィルター

- 1 掃除機で表側のほこりを吸い取るか、30℃~45℃のお湯に約15分間つけ置きする
  - 汚れがひどいときは、アルカリ性洗剤や中性洗剤を溶かしたぬるま湯を使ってください。
- 2 つけ置き後は上下左右にゆすり、流水でよくすすぐ
- **3** 水をよく切り、風通しのよい日陰でよく乾かす
  - 洗うと脱臭性能が回復します。

※置いて乾かすときは、 右図のように立てかけてください。



#### お願い

- ●フィルターは水を含むと割れやすくなります。お手入れ時に強くふったりしないでください。
- ●枠からフィルターを外さないでください。フィルターが割れる原因になります。
- ●ブラシやたわしでこすらないでください。
- ヘアドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- ●漂白剤は使わないでください。
- ●完全に乾いてから取付けてください。

#### 汚れがひどく、洗っても二オイが取れないとき

#### アレル除菌脱臭空清フィルターを新しいものと 交換する

※交換の目安は約10年ですが、お部屋の環境や使用時間により 短くなることがあります。

#### お願い

●廃棄するときは、お住まいの地域のゴミ収集規則に従って 処分してください。

(材質:セラミックほか)

#### 吹出口・上下風向フラップ・左右風向フラップ・ファン(汚れが気になったら)




#### お願い

- ●ファンが停止していることを確認してください。
- 汚れが目立つときは、布に中性洗剤を溶かしたぬるま湯を含ませて拭いてください。
- ガソリン・ベンジン・シンナー・磨き粉を使用しないでください。
- ●たわしやスポンジの硬い面などを使用しないでください。
- ●つけ置き洗いはしないでください。
- ●直射日光やストーブなどで乾燥させないでください。変形や変色の原因になります。
- ●奥にあるファンに強い力をかけないでください。割れるおそれがあります。

#### 熱交換器(汚れが気になったら)

1 掃除機のブラシでほこりを吸い取る

あらかじめ、ダストボックス、抗菌高密度エアフィルター アレル除菌脱臭空清フィルターは取外しておく。

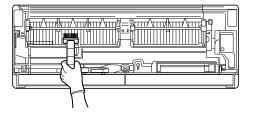


#### お願い

- ブラシは強くこすりつけないでください。
- ●手袋等を着用してください。
- ◆冷房・除湿運転後は熱交換器が濡れている場合があります。内部クリーン運転で熱交換器を完全に乾かしてから、お手入れしてください。 → 30ページ
- ●消臭剤などの液体を吹きつけないでください。

#### 別売部品 ―― お買上げの販売店でお求めください。

品 名 アレル除菌脱臭 空清フィルター 形 名 MAC-301FT

希望小売価格 2,100円(税込) 交換の目安 約10年





# 部品の取付け




お手入れするときは、安全のために電源プラグをコンセントから抜くか、ブレーカーを切ってください。




お手入れのときは不安定な台に乗らないでください。


\* 転倒などケガの原因になることがあります。

- ダストボックス、抗菌高密度エアフィルター、アレル 除菌脱臭空清フィルターをお手入れしたあとは、必 ず①~④に従って取付けてください。
- その他の部品をお手入れしたあとは、各部品の取付けかたに従ってください。

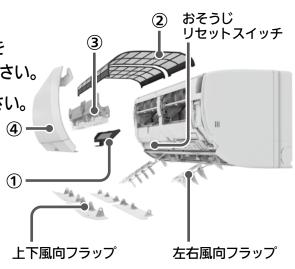

#### ①アレル除菌脱臭空清フィルター(左側1個)

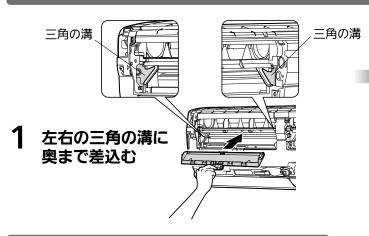



### 2 奥に突き当てながら 矢印の方向に押込む




金属部(熱交換器)に直接素手で触れないでください。ケガの危険があります。

#### ②抗菌高密度エアフィルター(左右2枚)


- 両手で奥まで差込み、 手前の端をフィルター位置に合わせる


  - (注)上下の向きは関係なく差込むことができます。

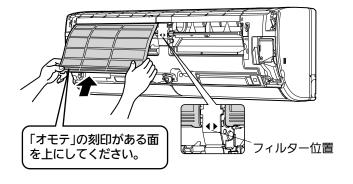

#### ③ダストボックス(左右2個)

- ¶ ダストボックスで抗菌高密度エアフィルターを 押さえながら、矢印の方向にスライドさせる
- **2** 突起部(2か所)を室内機の穴に横から差込み ストッパーから"カチッ"と音がするまで押込む
  - ストッパーで固定されている ことを確認する。

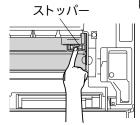

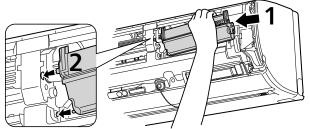

#### お願い

●ダストボックスのストッパーは正し く取付けてください。 故障の原因になります。


溝

#### 支持部から"カチッ"と 音がするまで差込む

## 閉じる

● 前面パネルを閉じるときはしっかり両手 で持ち、ゆっくりと操作してください。


4か所を押す

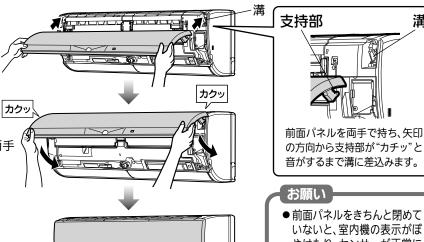

● 前面パネルをきちんと閉めて いないと、室内機の表示がぼ やけたり、センサーが正常に 動作しないことがあります。 また、霜が付くことがあります。

#### 下風向フラップ(手前、奥の左右4枚)

#### 矢印の方向に 差込む

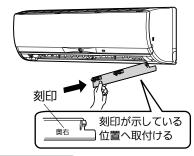

"カチッ"と 音がするまで


安心ストッパー (2か所)を差込む




● 安心ストッパーが正しく差込まれていないとすべてのモニターが 点滅し、体感温度モニターに「 
「とし」と表示され、運転ができません。

## 左右風向フラップ

ツマミを持って 矢印の方向に 押込む



ガイドに合わせ て"カチッ"と音 がするまで差込 **t** 

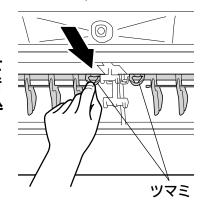

### 取付けが終わったら…

### 電源プラグを差込む

● 抗菌高密度エアフィルターが正しい位置にないときは、体感温度モニターの 「【】」が点灯し、抗菌高密度エアフィルターの位置合わせを行います。 

### おそうじリセットスイッチを押す


体感温度モニターに「【【】」が点灯し、抗菌高密度エアフィルター、ダストボック スが正しく取付けられているか確認するために、フィルターおそうじメカ運転を 1回行います。

ター、ダストボックス、抗菌高密度エアフィルターの取付け状態を確認してく ださい。

## リモコンの(運転入/切)を押して、運転する

体感温度モニターに「**イ**」が点灯していないことを確認してください。

● おそうじリセットスイッチを押すと運転積算時間をリセットします。ダストボッ クスお手入れ後以外はおそうじリセットスイッチを押さないでください。 フィルターおそうじメカ運転の動作確認・・・「フィルターおそうじ」 🥎 26~27、31ページ

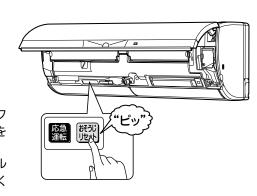

●エアコン運転中やおそうじメカ 運転中に、ダストボックスのス トッパーを外さないでください。 故障の原因になります。



#### 運転•機能 解説 表示される1時間あたりの予測電気代は、各運転モードでの使用実績を学習して算出します。 運転前の情報 ● 表示される電気代は目安です。実際の電気代とは異なる場合があり、計量法で定められた算出方 → 23ページ 法とは異なるため、公的な取引に用いることはできません。 <体感冷房・暖房運転について> 「体感」を「入」に設定すると、ムーブアイが左右に動作し、室温だけでなく床や壁の温度、人の位置 や動きを考慮して運転を行います。室内機やリモコンに表示される温度は、室温ではなく体感温 度になります。 <マニュアル冷房・マニュアル暖房について> 「体感」を「切」に設定すると、ムーブアイは動作せず、室温だけを目安に運転します。冷房運転時に しつどの調節はできません。 <さらっと除湿冷房について> 体感冷房時は冷房運転と除湿運転を自動で切り替えます。設定した温度に近づくまでは冷房運 転でお部屋の温度を下げ、設定温度に近づいたときは除湿運転に切り替えてしつどを下げる運転 を行います。設定しつどに近づいたり、室温が上昇したときは、再び冷房運転に戻ります。 • 冷房除湿切替でさらっと除湿冷房での冷房運転から除湿運転への切替えの頻度を設定するこ

#### 冷房

(推奨温度 28℃) (推奨しつど 60%) → 10ページ

#### 暖房

(推奨温度 20℃)
→ 10ページ

<設定温度・しつどについて>

とができます。→ 26、28ページ

• おすすめ冷房運転時は除湿運転には切り替わりません。


設定する温度は0.5℃ずつ変えられます。(設定できる範囲は16~31℃です) 設定するしつどは10%ずつ変えられます。(設定できる範囲は40~70%です) 設定温度を変更すると、体感温度モニターに設定した温度が約3秒間表示されます。 その間、体感温度モニター以外は消灯します。

設定温度を16℃または31℃にしたり、設定しつどを40%または70%にすると、"ピピッ"と音がします。

#### <霜取り運転について>

外気温度が低く、しつどが高いと、暖房運転時に室外機に霜が付くことがあり、エアコンが自動で霜を溶かす運転を行います。霜を溶かす間は、上下風向フラップは水平になり、風が止まります。 (最大10分間)。溶かした霜は室外機下面の排水口から排水します。

霜取り運転中の室内温度低下を抑えるため、霜取り運転を行う直前に強めの暖房を行い、お部屋の温度を上げることがあります。(プレヒート)また、霜取り運転終了後、すばやく吹出し温度を高めるために、上の上下風向フラップが水平吹き、下の上下風向フラップが下向き状態になることがあります。(急速Wヒート)

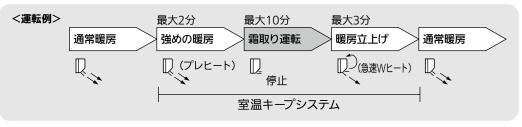

- 暖房運転時、室温(体感温度)が設定温度に近づくと、お部屋の暖め過ぎを防ぐため自動的に上下 風向フラップを水平にし、風を弱める運転をします。
- 外気温度によっては、お部屋が暖まるまで、冷えるまで時間がかかる場合があります。
- 暖房運転の開始時に暖かい風を出す準備をしている間は上下風向フラップが水平になり、風が出ないことがあります。(約3分間)
- 暖房運転開始時に吹出し温度を早く高めるため、上の上下風向フラップが水平向き、下の上下風向フラップが下向きの状態の風向になることがあります。(急速Wヒート)



### 10℃キープ暖房

操作方法:

→ 15、17ページ

- 設定温度を10℃に下げて暖房運転したいときに使用してください。
- 10℃キープ暖房運転は快適セレクトの「10℃暖房したい」から設定できます。
- 運転を停止した場合や設定温度を変更した場合、10℃キープ暖房運転は解除されます。 スマートオフ・スマートセーブ・おすすめ節電・節電タイマー・ハイパワー運転・ねむり運転と同時に 設定することはできません。

運転•機能	解 説			
<b>除湿</b> (推奨しつど 60%) → 10ページ	┃ ■ 际湿連転のとさは、温度を設定することはでさません。 ┃			
送風 → 15~16ページ	<ul><li>● 送風運転は快適セレクトの「送風にしたい」「空気を回したい」から設定できます。</li><li>● 送風運転時は「風あて」「風よけ」「ムラなし」を選択することはできません。</li><li>● 送風運転のときは、温度やしつどは設定できません。</li></ul>			
<b>ランドリー</b> → 15、17ページ	ランドリー運転は快適セレクトの「部屋干ししたい」から設定できます。 <b>〈ランドリー運転の動作〉</b> 洗濯物を乾かす運転を約3時間30分間行います。洗濯物はエアコンの風があたる所に干すとより効果的です。  • 主に暖房シーズン(暖房運転終了後2時間以内に運転開始したとき、または外気温20℃未満のとき) <b>暖房運転(約90分間) 除湿運転(約120分間)</b> • 主に冷房シーズン(冷房・除湿運転終了後2時間以内に運転開始したとき、または外気温20℃以上のとき) <b>除湿運転(約210分間)</b> • 風の強さ・風向を調節することができます。 → 26~27ページ  ■ ランドリー運転を解除するときは快適セレクトでは解除できません。運転を停止するときは <b>運転入/切</b> を押してください。運転モードを変更するときは冷房(除湿)健房を押してください。  ■ ランドリー運転のときは、温度やしつどを設定できません。  ■ ランドリー運転は、室温やしつどが変動することがあるため、お部屋に人がいないときに使用することをおすすめします。			
では、				

● ランドリー・ねむり・ハイパワー・送風・10℃キープ暖房運転時は、スマートオフ (スマートセーブ) は働きません。

# 詳しく知りたいいつづき)

運転•機能	解 説
スマートオン → 12~13ページ	スマートオンで運転を開始した場合の運転モードは前回運転時と同じ*になります。 ※長期間ご使用にならなかった場合、室温によって冷房・暖房の切り替えを自動判定することがあります。  ● スマートオンで運転を開始してもリモコンの表示は停止中のまま変わりません。設定を変更するときは一度 (運転入切) を押したあと、設定してください。運転を停止するときは二度 (運転入切) を押してください。  ●「入タイマー予約」「フィルターおそうじメカ運転」時は使用できません。
スポットエアー → 12~13ページ	<ul> <li>◆ 冷房運転時は涼風運転、暖房運転時は温風運転を行います。 涼風運転:より風を強めた冷房運転 温風運転:より吹き出し温度を高めた暖房運転</li> <li>◆ 次の運転モード中は使用できません。 「ねむり運転」「フィルターおそうじメカ運転」「除湿運転」 「ランドリー運転」「送風運転」「霜取り運転(暖房時のみ)」</li> </ul>
<b>快適セレクト</b> → 15~17ページ	お好みのシーンを選ぶだけで、そのシーンに合った快適な運転を、自動で行います。  <具体的な設定内容の例>  • 「足元を暖めたい」「すぐに暖めたい」「すぐに冷したい」のシーンでは、ハイパワー運転が設定されます。→ 43ページ  • 「足元を暖めたい」「すぐに暖めたい」「すぐに冷したい」「風で涼みたい」では、「気流制御」の設定が「風あて」に設定されます。→ 42ページ  • 「肌を保湿したい」「風をよけたい」では、「気流制御」の設定が「風よけ」に設定されます。→ 42ページ  • 「肌を保湿したい」「陰体を冷したい」では、「気流制御」の設定が「ムラなし」に設定されます。→ 42ページ  • 「肌を保湿したい」「除菌脱臭したい」「部屋干ししたい」では、ミストが「入」に設定されます。→ 43ページ  ◆「すぐに冷したい」が選択されているとき 冷房運転開始時につつみこむように素早く冷やすため、上の上下風向フラップが水平向き、下の上下風向フラップが下向きの状態の風向になることがあります。  ◆「全体を暖めたい」が選択されているとき ムーブアイが検知した天井面と床面の温度の差が大きいときに、上下風向フラップを水平向きにして空気を循環させる風向になることがあります。  ● シーンは複数選択することができますが、同時に設定できないシーンは、後から選択したものが優先されます。(既に設定してあり同時に設定できないシーンは解除されます)  く同時に設定できないシーンの例>  • 「足元を暖めたい」と「風をよけたい」  • 「肌を保湿したい」と「部屋干ししたい」  • 「ずぐに傍したい」と「風で涼みたい」  • 「肌を保湿したい」と「部屋干ししたい」  • 「ずぐに暖めたい」と「音を下げたい」 など  次のシーンを選択すると運転モードが変更されることがあります。  「送風にしたい」「空気を回したい」・・・送風運転になります。
おすすめ節電 (ハイブリッド運転) → 18~19ページ	〈おすすめ冷房〉 体感温度によって「冷房」、微弱冷房の「冷風」、風だけの「送風」を自動で切り替えます。 送風運転時は体感温度によって自動で風の強さが切り替わります。 〈おすすめ暖房〉 自動で暖房運転とサーキュレーター運転を切り替えます。 ムーブアイが検知した天井面と床面の温度の差が大きいときに、上下風向フラップを水平向きにして送風運転でお部屋の空気を循環します。 ◆ おすすめ節電とハイパワー・ねむり・10℃キープ暖房運転は同時に設定できません。

運転•機能 解説 気づかなかった運転のムダやもっと快適な設定をエアコンからリモコンでおしらせします。 既におすすめの設定で運転しているときやおしらせがないときは、ナビランプは点灯しません。おし らせナビに従っておすすめの設定を行うことでおすすめの設定が減り、点灯回数が少なくなること があります。 <おしらせの例> おしらせナビ おしらせナビ おしらせナヒ 電気代が 壁面に暖かい 外の気温が 場所があります 下がっています 設定使用料に カーテンやドアが 運転停止を 近づきました 開いて おすすめします層 いませんか? 閉めると 省エネできます おしらせナビ • カーテンやドアを閉 • 30日ごとの目標電気 • より快適でひかえめ めることでよりひか 運転になるおすすめ 代に近づいたときや → 22~23ページ えめな運転になるこ 超えたときにおしら の設定をおしらせし 26、29ページ とをおしらせします。 ます。 せします。 < 目標電気代について (ご購入時=切) > 累積の電気代が目標電気代の約8割を超えたときにナビランプが点灯し、目標電気代に近づい たことをおしらせします。また、累積の電気代が目標電気代を超えたとき、再度ナビランプが点 灯して目標電気代を超えたことをおしらせします。 • 累積の電気代は目標電気代を設定した日から30日間の電気代を積算しています。 30日を超えると一度リセットされ、再度30日間の電気代を積算します。 電気代/CO2排出量 → 45ページ <ナビランプのおしらせ音について(ご購入時=切)> • おしらせ音を「入」に設定すると、ナビランプが点灯したときにメロディーでおしらせします。 • 切タイマーやねむり運転が設定されているときなど、おしらせ音は鳴りません。 ●「かんたん予約」を設定すると、液晶画面に設定内容が表示されます。 2.5時間後に入 ー タイマー ー 2.5時間後に切 冷房 かんたん予約 入タイマー予約 設定例 切タイマー予約 設定例 → 24ページ ● 「入タイマー予約」と「切タイマー予約」は併用できません。タイマーによる入/切を同時に設定した いときは、「時刻で予約」をお使いください。 → 24~25ページ 「かんたん予約」、「時刻で予約」、「節電タイマー」は同時に設定できません。 「入タイマー予約」が設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。 ●「時刻で予約」を設定すると、液晶画面に設定内容が表示されます。 「➡」の表示はタイマーが働く順序を表しています。 冷厉 時刻で予約 入·切時刻予約 設定例

●「時刻で予約」を設定したときは、リモコンの信号が室内機に届く所にリモコンを置いてください。

「入タイマー予約」が設定されているときは、運転停止中も室内機の運転ランプが点灯します。

が、設定時刻とずれることがあります。(最大10分程度) → 9ページ

●「かんたん予約」、「時刻で予約」、「節電タイマー」は同時に設定できません。

予約時刻になるとリモコンから信号を送ります。リモコン信号が届かなくてもタイマーは働きます

→ 24~25ページ

## 詳しく知りたい(つづき)

運転・機能 解説

#### <風の強さ>

自動 ・・・・・暖房運転時はお部屋が寒いときは風を強めにし、お部屋が暖かくなると風を弱めにします。冷房運転時はお部屋が暑いときは風を強めにし、お部屋が涼しくなると風を弱めにします。

**ロング・・・・**最大風量になり、送風音も大きくなります。風を遠くまで届けたいときに選んでください。

・・・・最小風量になります。風の音が気になるときに選んでください。ただしお部屋の冷 えや暖まりが弱くなるときがあります。

#### <上下風向>

静


自動 ・・・冷房・除湿・送風運転時は水平吹き、暖房運転時は下吹きになります。

**スイング・・・**一定の間隔をおいてスイングします。スイングの上端と下端でしばらく上下風向フラップが止まります。

風向・・・・お好みに合わせて選んでください。

(1)~(5) • 冷房・除湿・送風運転時は、風向は真下に向きません。

• 左右で同じ上下風向を選んでも、上下風向フラップの 位置が左右でずれることがあります。



#### <上下風向フラップのスイング範囲について>

風の強さ	冷房·除湿·送風	暖房
ロング以外設定時	(1) ~ <b>(5)</b>	(2) ~ (5)
ロング設定時	(1) ~ (3)	(2) ~ (3)

- **ノ記前 艮[** 、、、 同一、、 ● 風の強さと風上下を「自動」に切り替えたときや風左右を∅**▮**\\\に切り替えたときは、"ピピッ"と音がします。
  - 上下風向、左右風向を調節すると、風あて・風よけ・ムラなし運転は解除され、「お好み設定」になります。
  - 運転中に、上下・左右風向フラップを手で動かして、風向の調整をしないでください。故障の原因になります。

#### <左右風向>

- 左右風向は、冷房・除湿と暖房では、風向の角度は異なります。
- 気流制御で「風あて」「風よけ」「ムラなし」を選択した場合は、「自動」に設定されます。

#### <気流制御>

#### ムーブアイで人のいる場所を検知し、自動で気流をコントロールします。

**風あて** ・・・・人のいるエリアを中心に風を送ります。2つの離れたエリアに人がいるときは、個別の体感温度コントロールを行います。

**風よけ** ・・・ 人をよけた風を送り、風当たり感を抑えます。

ムラなし ・・・ムーブアイがお部屋の中で人のいることが多い生活エリアを学習しています。(学習エリア)学習エリアの温度ムラを抑える気流で運転します。ムーブアイの検知した床面と天井面の温度差が大きいときは上下風向フラップを水平向きにして空気を循環させることがあります。


お好み設定・・・上下風向、左右風向で設定した風向で運転を行います。 「風の調節」→ 26~27ページ

- 個別の体感温度コントロール(3D気流フラップ)
  - 「風あて」設定時に2つの離れたエリアにいる人の体感温度に差があるときは、上下風向フラップの角度を自動で調整して風の強さを変えることにより、個別の体感温度コントロールを行います。
  - 前後に隣接したエリアに人がいるときや3か所以上のエリアに人がいるときは、個別の体感温 度コントロールを行いません。
- ●「風あて」は冷房では頭上、暖房では足元に向ける風向になり、直接体には当たらないことがあります。
- ●「風よけ」を設定しても、風当たりが気になるときは、お好み設定で風向を調節してください。
- 「体感」を「切」に設定すると、「風あて」「風よけ」「ムラなし」は設定できません。

#### 風の調節

(風の強さ・風向)
→ 26~27ページ

運転•機能 解説 電気を帯びた水の微粒子ピュアミストが、お肌のうるおいを保ちます※1。 またお部屋のニオイを軽減※2し、ウイルス※3・菌※4の活動を抑制します。 ※1:美肌効果は、環境(温度・湿度・使用時間)、個人によって異なります。お部屋の湿度を上げる機能ではありません。 ※3:10m3密閉空間での90分後の試験結果。実使用空間での実証結果ではありません。 ※4:10m3密閉空間での4時間後の試験結果。実使用空間での実証結果ではありません。 ● 運転モードを切り替えるときに、ミスト運転は必要に応じて設定してください。 ● ミスト運転中は"シュー"、"ジリジリ"と音がすることがありますが、故障ではありません。 ● ミストが発生する室内条件は室温約18~30℃かつ、しつど35~90%のときです。 ※1: 当社環境試験室(8畳)において、室温23℃湿度40%、東北大学大学院医学系研究科 皮膚科学講座 菊地 克子先生監修の下、送風運転時の風を当てた場合、風をよけてミストを発生させた場合を比較。運転30分 ミスト 後の前腕部水分量変化率。20~40代の女性14名の平均値。 (ご購入時=切) ※2: 当社環境試験室(14畳)でエアコンの前方4mにタバコのニオイをしみ込ませた布片を設置。臭気判定士 → 26~27ページ の監修下6段階臭気強度表示法で評価。自然減衰と比較して120分後に臭気強度1ランクダウン(約90% 低減に相当)を確認。タバコの有害物質(一酸化炭素など)は除去できません。常時発生し続けるニオイ成 分(ペット臭など)をすべて除去できるわけではありません。脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時 間、臭気、繊維の種類などによって異なります。 ※3:試験機関:(独)仙台医療センター 臨床研究部 ウイルスセンター 試験方法:10m3の密閉空間にウイル スを噴霧し、そこにピュアミストを放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、その中にいるウイルス をプラーク法で測定。試験番号:仙医ウ22-003号 対象:浮遊したウイルス 試験結果:90分後のウイルス 回収率は、放出しない場合に比べ、99%以上低減、1種類のウイルスにて試験を実施。風速:強設定。 ※4: 試験機関: (財) 北里環境科学センター 試験方法: 10m3の密閉空間に菌を噴霧し、エアコンを稼動しな がらピュアミストを放出。一定時間後に試験空間内の空気を回収し、空間中の浮遊菌数を測定。試験番 号: 北生発22-0138号 対象: 浮遊した菌 試験結果: 4時間後の浮遊菌回収率は、放出しない場合に比べ、 99%以上低減、1種類の菌にて試験を実施。風速:強設定。 <ハイパワー運転について> 暖房運転時は、約15分間フルパワーで運転し、吹出し温度を高めます。その後、設定温度を約3℃ 高めに設定して運転します。冷房運転時は、設定温度を約3℃低めにして運転します。 ハイパワー運転は設定後約1時間で自動的に解除されます。

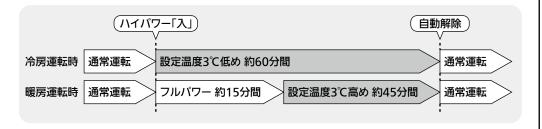

## ハイパワー

(ご購入時=切) → 26~27ページ

- ハイパワー運転中は、体感温度モニターにリモコンで設定した温度よりも暖房運転時は3℃高く、 冷房運転時は3℃低く表示されることがあります。
- 既に最大能力で運転しているときは、ハイパワー運転を設定してもお部屋の冷えや暖まりがすぐに 変わらない場合があります。
- 「ねむり」「10℃キープ暖房」「風の強さ」を設定したときや、運転モードを切り替えたときは、ハイ パワー運転は解除されます。
- ハイパワー運転が終了、または解除されると、風の強さはハイパワー運転前に戻ります。
- 冷房・暖房以外の運転や入タイマーでは、ハイパワー運転は設定できません。
- 冷房運転で「体感」を「入」にしているときは、ハイパワー運転に設定しても、すぐにハイパワー運転に 切り替わらない場合があります。このときは、約3分後にハイパワー運転に切り替わり、冷風が出ます。

→ 26、28ページ

## 詳しく知りたいいつづき)

#### 運転•機能 解説 <ねむり運転について> • 冷房・暖房・除湿運転時、約30分間はねむり運転設定前の設定温度(しつど)で運転を続けま す。約30分後にねむり運転の設定温度(しつど)に切り替わります。 • ねむり運転を設定すると、室内機の表示が暗くなり、風の強さは「自動」になり、静音運転を行い • 一度ねむり運転の温度(しつど)を設定すると、次にねむり運転を設定するときに、前回の設定 温度(しつど)が表示されます。 冷房 ねむり ねむり ねむり温度。℃ 「人」 (ご購入時=切) → 26~27ページ ねむり設定前の ねむり時の 設定温度(しつど) 設定温度(しつど) 約30分間 <ねむり設定時> ● 暖房・送風運転時はしつどを設定できません。 ● 除湿・送風運転時は温度を設定できません。 ●「ハイパワー」「10℃キープ暖房」「風の強さ」を設定したときや、運転モードを切り替えたときも、 ねむり運転は解除されます。 「切」に設定すると、「運転ランプ」以外の室内機の表示が消灯します。表示が気になる ときは「切」にしてください。 ●「切」に設定していても、次のようなときは一定時間表示が点灯します。 本体表示 • エアコンからおしらせがあるとき・・・・・・・・・・ ナビランプが点灯 (ご購入時=入) 点灯させない場合 → 26、29ページ → 26~27ページ • 運転中に設定温度を変更したとき・・・・・・・・・・・・・・・ 設定した温度を約3秒間表示 • スマートオン・スポットエアーで運転を開始するとき・・・ 動作開始のカウント表示を行います。 ムーブアイを動作させて床、壁の温度や人の位置、活動状態を考慮した運転にします。 体感 ● 体感冷房運転では、しつども考慮して運転を行います。 ● 「体感」を「切」に設定すると、室温のみで運転します。 ムーブアイは動作しません。 (ご購入時=入) • 体感温度モニターには室温が表示されます。 → 26、28ページ • リモコンには設定温度のみ表示されます。 「入」に設定すると、最大電流値を約25%抑えます。 形名 ピークカット MSZ-ZD253 約15アンペア 約20アンペア (ご購入時=切) MSZ-ZD283S 約11アンペア 約15アンペア 約15アンペア 約20アンペア MSZ-ZD403S → 26、28ページ 約15アンペア 約20アンペア MSZ-ZD563S ● 故障時に 節電€ を押して、おしらせナビを選択すると、おしらせ画面に登録した電話番号が表示 連絡先設定 されます。

● ご購入時は三菱電機修理受付センターの電話番号が表示されます。

● 設定する電話番号は、お買上げの販売店にご確認のうえ設定してください。

#### 運転•機能 解説 「音階あり」に設定したときは、リモコンの信号を受信すると、次のように音階を変化させた音が 室内機から鳴ります。 • 運転を開始したときや、運転中に運転モードを変更したとき、およびスポットエアーで運転を 開始するとき 3つの連続音で運転モードをおしらせします。 例) 冷房運転・・・ 徐々に低い音が鳴り、室温を下げるイメージを表します。 操作音 暖房運転・・・徐々に高い音が鳴り、室温を上げるイメージを表します。 • 設定温度や設定しつどを変更したとき (ご購入時=音階あり) 2つの連続音で設定の上げ下げをおしらせします。 → 26、29ページ 例) 設定温度を上げる・・・ 低い音の次に高い音が鳴り、温度を上げるイメージを表します。 設定温度を下げる・・・高い音の次に低い音が鳴り、温度を下げるイメージを表します。 ※設定温度を16℃または31℃にしたり、設定しつどを40%または70%にしたときは、「音階あ り」に設定していても"ピピッ"と音がします。 ●「音階なし」に設定したときは、リモコンの信号を受信すると、音階を変化させない単一の音が室 内機から鳴ります。 電気代は、消費電力と設定された電気単価をもとに算出しています。 CO2排出量は、消費電力と設定されたCO2排出量係数をもとに算出しています。 ● 電気単価は電力会社の契約によって異なります。 ● 電気単価は時間帯別に設定することができます。(オール電化設定時) 時刻を合わせていないと、オール電化を設定することはできません。

オール電化設定の時間帯を変更することはできません。

オール電化	時間帯			ご購入時の設定
なし(通常)	時間帯に関係なく、一定の単価を設定		22円	
	時間帯別に	朝夜	7:00~10:00	22円
あり	時間市別に 3種類の 単価を設定		17:00~23:00	
		昼	10:00~17:00	33円
		深夜	23:00~7:00	9円

## 電気代/ CO<sub>2</sub>排出量

→ 22~23ページ 26、29ページ

- 過去1か月分の電気代やCO₂排出量は、表示している日を含めた過去30日間の累積値です。31日 より前のデータは自動的に消去されます。累積値には待機電力も含まれます。
- 使用時間が短いときや送風運転などで消費電力が少ないときなどは、電気代が¥0、CO₂排出量が0gと表示されることがあります。
- 電気代またはCO2排出量の最大値は9999(円またはkg)、エコ貯金箱は999999(円)です。それ 以上になっても表示は最大値のままです。
- 表示される電気代は計量法で定められた算出方法と異なるため、公的な取引に用いることはできません。

#### <運転停止時・おしらせナビでの電気代表示>

• 目標電気代を設定している場合

目標電気代を設定した日または電気代をリセットした日からの電気代を表示します。なお、30日経過したときは、電気代を一度リセットし1日目から電気代を累積していきます。

リモコンには、リセットした日からの経過した日数が表示されます。

• 目標電気代を設定していない場合 過去30日分の電気代を常に表示します。 31日より前のデータは自動的に消去されます。 <目標電気代を設定 している場合の例>





# ムーブアイ・スマートアイについて

#### 特長


#### 床や壁、窓、ドアの温度を見はって、 冷え過ぎ暖め過ぎを防ぎます。

お部屋の床や壁などの温度と室温の両方で判断し、ひかえめ運転を行います。運転する度に、お部屋の温度変化や人の動きを検知し、正しいお部屋の形状や窓・ドアの位置を学習します。



#### 人の行動パターンを学習して、 よくいる場所の温度ムラをなくします。

人がいることが多いエリアを生活エリアとして学習します。 「ムラなし運転」を選ぶと、学習エリアの温度ムラを抑える 運転をします。



#### 人の位置や動きを見はって*、* <u>ひかえめ運転を行</u>います。

人がいるところだけを空調したり、人が動く量や在・不在に応じて空調をコントロールすることで、ひかえめ運転を行います。さらに、壁・窓・ドアの温度と人からの距離を考慮してひかえめ運転を行います。



#### エアコンの前に立つ人を検知し、 運転の操作が可能に。手間なく快適に使えます。

- ・停止中、エアコンの前に人が立つと、自動で運転を開始 します。(スマートオン)
- ・ 運転中、エアコンの前に人が立つと、冷房時は涼風運転、 暖房時は温風運転を開始します。(スポットエアー)




### 体感温度とは?

人が感じる暑さや寒さは、お部屋の温度や湿度だけでなく、壁や床の温度(ふく射)、風の強さ、人の活動状態などにも 影響されます。それらを考慮して人が肌で感じる感覚を、温度で表したものです。

#### 検知方法

- 運転を開始すると、お部屋の温度を検知します。
- ◆次に、人が動いたことによる温度変化により、 お部屋に人がいることを検知します。
- ※運転開始から動きがないときなどは、人を検知できない ことがあります。

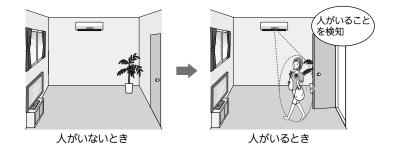

#### 動作範囲について


ムーブアイは広角約160°の範囲で温度を測定します。 スマートオンやスポットエアーの動作範囲は、右図を参照してください。


次のような場所では人や窓・ドアを検知できません。

- エアコンの据付けてある壁面
- エアコンの真下
- エアコンとの間に障害物(家具など)がある場所

また、次のようなときは人や窓・ドアを正しく検知できないことがあります。

- 真夏の運転開始時など、床や壁の温度が高いとき
- 布団を被ったり厚着をして肌が表れていないとき
- 短時間に温度が大きく変化する発熱体があるとき
- 窓やドアが小さいときや遠距離にあるとき
- 小さなお子さまやペット、厚着をしている人など、熱源を感知できないとき

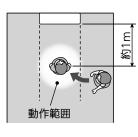

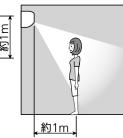



## 故障かな?

## 修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

#### スマートオン・スポットエアーのこんなときは

スマートオン・スポットエアーをご使用時の「こんなとき」についてお答えします。

こんなとき	お答えします	
スマートアイランプが点灯しない	「スマートオン」「スポットエアー」「本体表示」の設定が「切」になっていませんか? 設定を「入」にしてください。 → 12、26~27ページ	
	室温が高くありませんか? スマートアイ感度を「超高感度」に設定してください。 → 26~27ページ	
	スマートオンやスポットエアーが使用できない運転モードになっていませんか? ・スマートオン …入タイマー予約、フィルターおそうじメカ運転 ・スポットエアー …ねむり運転、フィルターおそうじメカ運転、除湿運転、ランドリー運転、 送風運転、霜取り運転(暖房時のみ)	
スマートアイランプが点灯して いるのに「3」→「2」→「1」の	動作範囲外にいませんか? 動作範囲内に移動してください。	
カウント表示が開始されない	エアコンとの間に障害物がありませんか? スマートアイ感度を高感度に設定してください。 → 26~27ページ	
	エアコンの据付位置が高くありませんか? スマートアイ感度を高感度に設定するか、スマートアイに向けて手をかざしてください。	
	エアコンの正面方向からまっすぐ動作範囲内に移動していませんか? (前後の動きは温度変化が少なく、検知しにくいことがあります) 一度左右の動作範囲外に離れてから再度動作範囲内に移動していただくか、スマート アイに向けて手をかざしてください。	
「3」→「2」→「1」のカウント表示 が開始されたのに、スマートオン・ スポットエアーが開始されない	カウント表示中に移動しませんでしたか? カウント表示が終了するまで移動しないでください。 一度左右の動作範囲外に離れてから再度動作範囲内に移動していただくか、スマート アイに向けて手をかざしてください。	
	エアコンに近づきすぎた位置で、スマートアイに向けて手をかざしていませんか? 動作範囲内に入るように、少し離れた位置で、スマートアイに向けて手をかざしてください。 動作範囲内	
スマートオン・スポットエアーが 勝手に開始される	エアコンの前にいませんか? 動作範囲内から移動していただくか、スマートアイ感度を低感度に設定してください。 → 26~27ページ	
スポットエアーが終了してしまう	その場で座るなど、大きな動作をしていませんか? できるだけエアコンの正面に立って操作してください。	
スポットエアーが終了しない	エアコンの動作範囲からまっすぐ後ろに移動していませんか? (前後の動きは温度変化が少なく、検知しにくいことがあります) ・後ろ以外の動作範囲外に移動してください。 ・スポットエアーは一定時間が経過する、または体感温度が変化すると、自動で終了します。 ・リモコンで操作してください。 (冷房中は冷房、暖房中は暖房を押してください。また、その他の設定を変更しても終了します。)	

# 故障かな?(つづき)

## 修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

## 故障かな?

リモコンにおしらせが表示されない

受信に失敗する

運転を停止したときに

「情報を受信中」と表示される

冷房運転中にしつどが表示されない

### お答えします。

●おしらせが表示されるまで室内機にリモコンを向けたままにしてください。

●電源を切ったときにリモコンに情報を表示させるため、室内機から情報を送

→ 26、29ページ

→ 26、28ページ

そのまま動かすと、受信を失敗することがあります。

信しています。

●体感を「切」に設定していませんか?

運転しない	●エアコン専用のブレーカーが切れていませんか?
本体表示が出ない	●電源プラグが外れていませんか? ●本体表示設定が「切」に設定されていませんか?  → 26~27、44ページ
再度運転しても3分ほど動かない	<ul><li>●エアコン保護のため、止まっています。</li><li>3分後に運転しますので、しばらくお待ちください。</li></ul>
室内機に「 <i>[ [ ]</i> 」と表示され、 動かない	<ul><li>●抗菌高密度エアフィルターの位置合わせをしています。</li><li>「[L]が消灯するまで、しばらくお待ちください。</li></ul>
室内機に「 <b>[し</b> ]と表示され、 冷房運転開始時に 約1分間、風が出ない	●内部クリーン運転が設定されていませんか? 運転開始時に、エアコン内部のニオイを抑制するスタート脱臭運転を行うため、約1分間、送風を停止します。 → 26~27、30ページ
暖房運転開始時に風が出ない	●暖かい風を出す準備をしています。しばらくお待ちください。(約3分間)
除湿運転中に風が弱くなる	●室温の低下を防ぐため、室外機の運転を停止します。 このとき風が弱くなります。
運転を停止しても 室内機に「 <i>[し]</i> 」と表示され、 風が止まらない	<ul><li>●内部クリーン運転が設定されていませんか?</li><li>内部クリーン運転が設定されていると、運転停止時にカビクリーンシャワーを行います。</li><li>→ 26~27、30ページ</li></ul>
ムーブアイが動かない	●「体感」を「切」に設定していませんか? 「体感」を「切」に設定すると、ムーブアイは動きません。 → 26、28、44ページ
暖房運転中に約10分ほど 運転が停止する	<ul><li>■室外機に付いた霜を溶かしています。長くて約10分間で終了しますので、</li><li>しばらくお待ちください。</li><li>→ 38ページ</li></ul>
勝手に運転が開始する 勝手に運転が停止する	<ul><li>■スマートアイ感度の設定が適切になっていますか?</li><li>■スマートオンやスマートオフが設定されていませんか? → 12~14ページ</li></ul>
リモコン信号を受信しない リモコンの表示が出ない リモコンの表示がうすい	<ul> <li>約30秒間何も操作しないと自動で液晶画面は消灯します。         リモコンのボタンを押すと、再び点灯します。         ・</li></ul>
	室内機に「[し]と表示され、動かない 室内機に「[し]と表示され、 冷房運転開始時に 約1分間、風が出ない 暖房運転開始時に風が出ない 除湿運転中に風が弱くなる 運転を停止しても 室内機に「[し]と表示され、 風が止まらない ムーブアイが動かない 暖房運転が停止する 勝手に運転が開始する 勝手に運転が停止する

**→** 37ページ

## 故障かな?

### お答えします。

●快適セレクトで「送風にしたい」「空気を回したい」を設定していませんか?

		<b>→</b> 16ページ	
冷えない		●温度設定や風の強さが適切になっていますか? 風の強さを ひまで運転していると、お部屋の冷えや暖まりが遅くなることがあります。	
ない/暖まらない/しつどが下がらな	冷えない 暖まらない	風の強さを	
	冷房運転中に 冷たくない風が出る	●体感冷房運転時は、冷房運転と除湿運転を自動で切り替えて温度(しつど)をコントロールするため、設定温度近くでは、再熱除湿運転に切り替わり、吹き出す風が冷たくない場合があります。冷房除湿切替で「少ない」に設定すると、除湿運転に切り替わりにくくなります。また、自動的に除湿運転に切り替えたくないときは、メニューで「体感」を「切」に設定してください。  → 26、28、44ページ	
U	設定したしつどにならない	●お部屋の湿気が多いときや外気温度が低いときなどは、設定したしつどに ならない場合があります。	
冷える/暖まる	冷房・除湿運転時 冷え過ぎる	<ul> <li>●冷房運転時に温度、風向の設定は適切になっていますか?</li> <li>→ 10、26~27、38、42ページ</li> <li>●ランドリー運転になっていませんか?</li> <li>→ 15、17、39ページ</li> <li>●外気温度が低いときは、室温が低下することがあります。</li> </ul>	
	急に冷える 急に暖まる	●スポットエアーが「入」になっていませんか? → 47ページ	
		●お如民の空气中に今まれる水分がエフコンからゆき出す冷たい風に上り	

## 室内機の吹出口から霧が出る

●お部屋の空気中に含まれる水分がエアコンから吹き出す冷たい風により

#### 室内機から水が漏れる


水漏れ/霧が出る

急速に冷やされ霧状になるためです。

●室外のドレンホースの先端がつぶれたり、持ち上がったりしていませんか?

以上のことを確認しても直らないときは、「お買上げの販売店」にご相談ください。

#### 室外機から水や湯気が出る



- ●冷房運転時に、冷えた配管(接続部)や室外機下面に水滴が付き、滴下するた めです。
- ●暖房運転時に、室外機に付いた霜を溶かすときに、水や湯気が出るためです。 → 38ページ 湯気が白い煙に見えることがあります。
- ●暖房運転時に、熱交換器に付いた水が滴下するためです。 温度(しつど)によって、水の量は異なります。

しっかり取付けられていないと露たれの原因になります。

●前面パネルがしっかり取付けられていますか?

故障ではありませんが、濡れてお困りのときは、お買上げの販売店へ排水工事 のご相談をお願いします。

なお、一部寒冷地域では室外機氷結のおそれがあり、工事できない場合があります。

# 故障かな?(つづき)

## 修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

## 故障かな?

## お答えします。

また、上風向の設定を調節し、天井にあたる風を弱めることで改善する場合があります。

	風が右(左)に向かない	●据付位置設定が間違っていませんか? リモコンで据付位置を正しく設定してください。 → 8、26、28ページ
	冷房・除湿運転中 上下風向が途中で変わる 調節がきかない	<ul> <li>●上下風向フラップを下向きの状態</li> <li>★(3)~(5) にして約30分~1時間たつと、上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐため、自動で風向が変わり</li> <li>★(2) になります。</li> </ul>
	「風よけ」にしても、風があたる「風あて」にしても、風が来ない	●ムーブアイが人を検知しにくい場合があります。 → 46ページ 風向がご希望にそわないときは、上下・左右の風向を調節することができます。 → 26~27、42ページ
	冷房運転中 設定温度になっても風が止まらない	●冷房運転時、室温(体感温度)が設定温度になっても、室内機の風は止まりません。設定した風の強さで運転します。
風	暖房運転開始時や運転中 上下風向が途中で変わる 調節がきかない 風が止まる	<ul> <li>■運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向フラップが水平になります。(約3分間)</li> <li>●室外機に付いた霜を溶かしています。(霜取り運転)</li> <li>→ 38ページ約30分~90分間に1回程度動作することがあります。</li> <li>外気温度が低く、しつどが高いときに霜が付きやすくなります。</li> <li>霜取り運転中は、冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、風が止まります。</li> <li>霜取り運転は最大10分間で終了します。その後、暖房運転を再開しますが、外気温度によっては、暖かい風を吹き出すための準備に、さらに数分かかることがあります。</li> <li>●室温(体感温度)が設定温度より上がったときは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止します。このとき冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく上下風向フラップが水平になり、微風運転になります。</li> </ul>
	風が急に強くなる 風が急に暖かくなる	●スポットエアーが「入」になっていませんか? → 47ページ
自動清掃	メニューから「フィルターおそうじ」 を「開始する」にしても、フィルター おそうじメカ運転を行わない	●室内機の体感温度モニターが「『し」の表示になっていませんか? 内部クリーン運転が設定されているときは、カビクリーンシャワー後にフィルターおそうじメカ運転が始まります。 → 26~27、30ページ ●室内機の体感温度モニターに「』」が点灯していませんか? お手入れが終わったら室内機のおそうじリセットスイッチを押して、運転開始時や停止時に体感温度モニターに「』し」が点灯しないことを確認してください。 ●室内機の体感温度モニターに「『し」が点滅していませんか? 抗菌高密度エアフィルター、ダストボックスが正しく取付けられているか確認してください。 → 36ページ 再度、手動でフィルターおそうじ運転を行って、体感温度モニターに「『し」が点滅したときは、お買上げの販売店にご連絡ください。 → 57ページ ●"ピピピッ"と鳴りませんか? 手動でフィルターおそうじ運転を連続して行うと、約30分間動かないことがあります。もう一度手動でフィルターおそうじ運転を行うときは、約30分後に行ってください。 → 26~27、31ページ
	冷房・暖房などの運転中に運転が止まり、フィルターおそうじメカ運転 を開始する	<ul><li>●冷房・暖房運転などが連続50時間経過したときは運転を停止し、フィルターおそうじメカ運転を行います。</li><li>約5分間お待ちください。フィルターおそうじメカ運転終了後、元の運転に戻ります。</li><li>→ 31ページ</li></ul>
変色	室内熱交換器右端のアルミフィンが 変色して焦げたようになっている	●室内熱交換器製造時点で変色したものです。(溶接の熱でアルミフィン表面の 樹脂コーティングが変色します)エアコンの運転によるものではありません。 また、熱交換器の性能にも影響はありません。
汚れ	室内機の周辺の天井や壁が黒く汚 れる	●お部屋の環境により、空気中のちりやほこりが、エアコンによる空気循環や静電気で天井 や壁などに付着するためです。エアコン周辺もこまめにお掃除することをおすすめします。

れる

故障かな?		お答えします。	
音	"ピシッ"、"ガチッ"という音	<ul><li>■温度変化で前面パネルなどが膨張、収縮してこすれて音が出ることがあります。</li><li>●冷媒制御弁が動作する音です。(冷房・除湿・ランドリー運転時)</li></ul>	
	水が流れる音、"プシュッ"という音	<ul><li>■エアコン内部を冷媒が流れているときに出る音や冷媒の流れが切り替わるときに出る音です。</li></ul>	
	"ポコポコ"という音	●換気扇をご使用の際、ドレンホースから室外の空気を吸い込むことがあります。このとき、ドレンホース内の水が空気と一緒に吸い上げられることで出る音です。お部屋の給気口を開けることで改善されることがあります。風が強いときにも音が発生する場合がありますので、ドレンホースの先端を風が当らない方向へ向けてください。 対策部品「ドレンエア逆流防止部品」(別売部品:形名MAC-850GB)も用意しています。取付けはお買上げの販売店へご相談ください。	
	エアコン停止中 フィルターおそうじメカ運転中 "カサカサ"、"ンー"、"カタカタ"、 "グググ"という音	<ul> <li>●抗菌高密度エアフィルターを清掃している音です。</li> <li>●内部クリーン運転が設定されているときは、内部クリーン運転後に、フィルターおそうじメカ運転を行います。音が気になるときは、内部クリーン運転を解除することで、運転停止後すぐにフィルターおそうじメカ運転を行います。</li> <li>→ 26~27、30~31ページ音が気になるときは、自動でフィルターおそうじメカ運転を行わないようにすることができます。</li> <li>→ 53ページ</li> </ul>	
	フィルターおそうじメカ運転中 "ガタッ"、"バキッ"という音、 連続して"ガタガタ"という音	<ul><li>●抗菌高密度エアフィルター、ダストボックスが正しく取付けられ、ストッパーが奥まで固定されているか確認してください。</li><li>→ 36ページ</li></ul>	
	"ウィンウィン" "クックッ" という音	<ul><li>●ムーブアイが左右に動作するときの音です。気になるときは、ムーブアイ動作を「ゆっくり」に設定してください。</li><li>→ 26、29ページ</li></ul>	
	リモコン操作をしていないのに 操作音がする	●スマートオン・スポットエアーが「入」になっていませんか? → 47ページ	
ニオイ	エアコンの風がにおう	<ul> <li>■エアコンが壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんだニオイを吸い込んで、風を吹き出すためです。</li> <li>長期間ご使用のエアコンは熱交換器やファンが汚れてニオイを発生する場合があります。また、新築時のお部屋などでは多少のニオイを発生する場合があります。</li> <li>エアコンの清掃をおすすめします。</li> <li>◆ 32~37ページそれでも解決しないときは、専門業者による内部洗浄をおすすめします。</li> <li>■ミスト運転や内部クリーン運転時にオゾンがわずかに発生するため、ニオイを感じることがあります。</li> </ul>	
表示	室内機の表示が見えにくい	<ul> <li>●前面パネルをきちんと閉めていないと、表示がぼやけて見えにくいことがあります。</li> <li>→ 37ページ</li> <li>●ねむり運転中は表示が自動的に暗くなります。</li> <li>→ 26~27、44ページ</li> <li>●おすすめ節電運転中、節電タイマーでひかえめ運転中は表示が暗くなります。</li> <li>→ 19、21ページ</li> </ul>	
	体感温度モニターの温度が お部屋の温度計と合わない リモコンの設定と合わない	<ul><li>●「体感」を「入」に設定しているときは、体感温度を表示しています。室温とは 異なるため、温度計とは合わないことがあります。</li><li>●ハイパワー運転、または一部の快適セレクトのシーンが設定されているとき は、冷房運転時に3℃低め、暖房運転時に3℃高めで表示されます。</li></ul>	

●プラスチックを成型するときに現われる線(ウェルドライン)で、ヒビやキズ

ではありません。製品の使用には問題ありません。

製品の外観に線や

キズが見える

## 故障かな?(つづき)

## 修理を依頼される前に、次の点を確認してください。

室内機にこんな表示が出たら

こんなとき	表示内容	調べるところ
運転を開始しても 運転しない	体感温度モニターに <b>デ</b> し 他のモニターもすべて点滅	上下風向フラップの安心ストッパーが外れている可能性があります。安心ストッパーが"カチッ"と音がするまで確実に取付けてください。 → 37ページ
冷房または 暖房運転中	体感温度モニターの表示が点灯	体感温度は8~37℃まで0.5℃きざみで表示されます。 7.5℃以下は <b>し</b> <sub>□</sub> 、37.5℃以上は <b>H</b> と表示されます。
運転開始時または 停止時	体感温度モニターの表示が点灯	ダストボックスのお手入れ時期が来たことをおしらせしています。 ダストボックスをお手入れしてください。 → 32~37ページ
運転開始時または 停止時	体感温度モニターの表示が点灯 <b>F</b> [	フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定を解除し、エアコンの運転積算時間が約50時間を経過すると、運転開始時と停止時に、体感温度モニターに FC と表示されます。リモコン操作から手動でフィルターおそうじメカ運転を行ってください。
運転中または 停止中	体感温度モニターの表示が点滅	抗菌高密度エアフィルター、ダストボックスが正しく取付けられているか確認してください。 → 36ページ
運転中または停止中	体感温度モニターの表示が点灯 <b>【【</b>	抗菌高密度エアフィルターの位置合わせをしています。  『Lの表示が消灯するまで、しばらくお待ちください。(最大2分間)  → 31ページ 内部クリーン運転で、スタート脱臭、カビクリーンシャワー運転を行っています。  → 30ページ
運転中	運転モードランプが交互に点灯	スポットエアーの設定が「入」になっていて、スポットエアーで運転している状態です。設定を解除する場合は、スポットエアーの設定を「切」にしてください。 → 12~13ページ
運転中または 停止中	体感温度モニターの数字が点灯 <b>ヨ</b> → <b>ご</b> → <b>/</b>	スマートオンやスポットエアーの設定が「入」になっているときにエアコンの前に立つと、体感温度モニターに「
運転開始後すぐ	運転ランプ以外の すべてのモニターが消える	リモコンの「本体表示」が「切」の設定になっていませんか? → 26~27、44ページ
運転中または 停止中	ナビランプが点灯	エアコンからおしらせがあります。 節電ボタンを押しておしらせナビを選択し、 内容を確認してください。 → 22ページ
運転中または 停止中	ナビランプが点灯しない	おしらせ回数の設定が「おしらせなし」になっていませんか? メニューからおしらせ回数を変更することができます。また、エアコンから のおしらせがないときは点灯しません。 → 22、26、29ページ
運転中または 停止中	スマートアイランプが点灯	スマートオンやスポットエアーの設定が「入」になっていて、使用できる 状態です。 → 12ページ
運転中または停止中	スマートアイランプが点灯しない	<ul> <li>・スマートオン・スポットエアーの設定が「切」になっていませんか?</li> <li>→ 12ページ</li> <li>・本体表示が「切」に設定されていませんか?</li> <li>→ 26~27ページ</li> <li>・お部屋の状況などにより人を正しく検知できないことがあります。メニューからスマートアイ感度の設定を「超高感度」にしてください。→ 26~27ページ</li> </ul>
運転中または 停止中	スマートアイランプが点滅	通常運転はできますが、ムーブアイ、またはスマートアイが故障しています。お買上げの販売店か「三菱電機ご相談窓□・修理窓□」にご相談ください。 → 57ページ
運転しない	体感温度モニターの数字が点滅	故障ですので、電源プラグを抜き、お買上げの販売店か「三菱電機ご相談窓□・修理窓□」に修理を依頼してください。 その際、点滅している数字をお知らせください。 (点滅している数字は一例です。他の数字が出ることもあります) → 57ページ



## 知っておいていただきたいこと

#### 運転について

- 右表の外気温度の環境以外で運転すると保護装置が働き、運転ができない場合があります。
- しつどが80%以上の室内で長時間冷房・除湿運転すると、室内機の吹出口など に露が付き、滴下する場合があります。
- 冷房・除湿運転時、右表より低い外気温度で運転すると室内機が凍結するおそれがあります。

運転	運転可能な外気温度	
冷房運転	約21~43℃	
除湿運転	約 1~43℃	
暖房運転	24℃以下	

#### 静音設定について

冷房・暖房運転時に、室内機から出る風の音が気になるときは、風量を抑えた静音設定にすることができます。 風量を抑えた運転を行うため、「標準設定」よりお部屋の冷えや暖まりが遅くなる場合があります。

風の強さの設定が $^{(0)}_{10}$ 、 $^{(0)}_{10}$ 、 $^{(0)}_{20}$ 、 $^{(0)}_{20}$  のときは、風量を抑えた静音設定になります。 $^{(0)}_{10}$  の設定は変更されません。

除湿・送風運転時の風の強さの設定は変更できません。

#### 静音設定にするとき

- 1 電源プラグをコンセントに差込む
- **2** 応急運転スイッチを"ピピッ"と鳴るまで長押しする (約5秒間)
  - ※体感温度モニターに「[]」が表示され応急冷房で運転しますが、そのまま応急運転スイッチを長押ししてください。 "ピピッ"と鳴れば設定完了です。リモコン操作でお好みの 運転を選択してください。

### 標準設定に戻すとき

応急運転スイッチを"ピッ"と鳴るまで長押しする (約5秒間)

応急運転スイッチを長押しする(約5秒間)ごとに、 次の順で切り替わります。

### フィルターおそうじメカ運転の自動運転設定の解除について

フィルターおそうじメカ運転は、運転停止後に自動で行うように設定されていますが、解除することもできます。

#### 自動運転設定を解除するとき

運転停止中で、フィルターおそうじメカ運転が停止しているときに、おそうじリセットスイッチを"ピピッ"と鳴るまで長押しする(約10秒間)

※押すとすぐに"ピッ"と鳴りますが、そのまま長押ししてくだ。

"ピピッ"と鳴れば設定完了です。

#### 自動運転設定に戻すとき

運転停止中で、フィルターおそうじメカ運転が停止しているときに、おそうじリセットスイッチを"ピピピッ"と鳴るまで長押しする(約10秒間)

※押すとすぐに"ピッ"と鳴りますが、そのまま長押ししてください。

"ピピピッ"と鳴ればフィルターおそうじメカ運転を自動で行う 設定に戻ります。

おそうじリセットスイッチを長押しする(約10秒間) ごとに、右の順で切り替わります。 フィルターおそうじメカ運転自動設定解除(ピピッ) ¬フィルターおそうじメカ運転自動設定(ピピピッ) ←

53

## 知っておいていただきたいこと(つづき)

#### リモコンが使えないとき(応急運転)

リモコンが故障したり、電池が消耗したときには、室内機の応急運転スイッチを使って運転できます。

**1 応急運転スイッチを押す**押すごとに次の順で切り替わります。
応急冷房→応急暖房→停止

※これ以外の運転はできません。最初の30分間は温度調節が働かず、風の強さ り。の連続運転になります。



30分後の運転内容は次のようになります。

	運転内容	応急冷房	応急暖房	
	設定温度	24℃	24°C	
	風 速	<b>₽</b>	Ф	
	上下風向フラップ	自動	自動	


#### 停止するとき

応急運転スイッチを押して「停止」を選ぶ

#### 長期間ご使用にならないとき

エアコンの故障を防ぎ、長くご使用いただくために次のことをしてください。

- **1** エアコン内部を清潔に保つために、夏場は、約10分間の 冷房運転したあと、内部クリーン運転を行う 冬場は、約10分間の暖房運転を行う → 26~27、30ページ
- 2 運転を停止後、電源プラグを抜くかブレーカーを切る



3 液漏れによる故障をさけるために リモコンから電池を 取り出す



### 電気工事についての注意

- 電源は必ずエアコン専用回路にしてください。
- ブレーカー容量は必ず守ってください。 100V用機種はAC100Vで、200V用機種はAC200V で使用してください。

#### 再度使い始めるとき

- 1 ダストボックスにたまったほこりを捨て、取付ける
- **2** 室内機・室外機の吹出口・吸込口がふさがれていない ことを確認する
- **3** アース線が外れていないことを確認する 室内機側に取付けてある場合もあります



### 移設は専門業者へ依頼

● 増改築・引越しのためエアコンを取外したり、再度据付けるときは、専門の技術や工事が必要になります。

### 同じ部屋にエアコンを2台以上設置する場合

同じ部屋にエアコンを2台以上設置した場合、1つのリモコンの信号を複数のエアコンが同時に受信してしまうことがあります。この誤作動を防止するために、リモコンで操作できるエアコンを設定することができます。

※必ずエアコンの運転を停止してから作業してください。


- **1** リモコンの複数台設置を設定する → 26、28ページ
- 2 電源プラグをコンセントから外し、30秒以上経ってから再び電源プラグをコンセントに差込む
- 3 複数台設置の設定を変更したリモコンを対象の室内機に向け(運転入/切)を押して、信号を送信する
- エアコンは最初のリモコン信号を受信したリモコンの設定号機になります。2回目からのリモコン受信は最初に受信した号機のリモコンのみ受け付けます。
- 停電したときや、電源プラグをコンセントから外したり、ブレーカーを「切」にしたりしたときは、複数台設置の設定は 解除されます。再度設定しなおしてください。

#### 据付時、使用時のご注意

- ルームエアコンの据付は販売店にご依頼ください。また、次の場所への据付はさけてください。
  - 可燃性ガスが漏れるおそれのある所
  - 高周波機器、無線機器などがある所
  - 機械油が多い所
  - 海浜地区など塩分が多い所
  - 温泉地など硫化ガスが発生する所
  - 油の飛まつや油煙がたちこめる所
  - 積雪により室外機がふさがれる所
  - クレーン車、船舶など移動するもの
  - ※室内機の排水ホースからの排水は、水はけのよい所 にしてください。
  - ※風通しが悪くショートサイクルが起きやすい所では、冷房・暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。その場合、吹出ガイド(別売部品)をお使いになると、冷房・暖房能力および消費電力の改善が図れます。
- 据付にあたってはエアコンの質量に十分に耐え、振動が 増大しない場所を選んでください。
- 室内機の電源コードの余りを吸込口に載せないでください。
- 室外機の吹出□からの温風や運転音が隣家の迷惑にならない場所を選んでください。

- 室外機の吹出口近くにはものを置かないでください。機能低下や運転音増大のもとになります。
- 寒冷地では氷結防止のため、霜取り運転での排水がたまらずに円滑に流れるように配慮してください。氷結するとお部屋が暖まりにくくなったり、故障の原因になることがあります。
- 使用中、異常音がするときは、「お買上げの販売店」にご相談ください。

テレビ・ラジオのアンテナとエアコン(室外機)は3m以上離してください。電波の弱い地域では、テレビ・ラジオなどにノイズが入る場合があります。その場合はノイズが入らなくなるまで離してください。 火災警報器と室内機の吹出口は1.5m以上離してください。

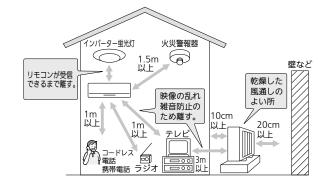

## ⚠注意

● 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面のワックスがけ時にはエアコンの運転をさけてください。作業終了後にエアコンを運転する場合は十分に換気を行ってください。ワックスなどの揮発成分がエアコン内部に付着し、水漏れや露飛びの原因になることがあります。

### 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### (本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘 板近傍に行っています。

【製造年】本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。



※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

#### (設計上の標準使用期間とは)

- ※運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- ■標準使用条件 JIS C 9921-3による

_ 10.1 10.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1 15.1						
	電源電圧/周波数	製品の定格電圧による/50Hz•60Hz共通				
	室内温度	冷房 27℃(乾球温度)	暖房 20℃(乾球温度)			
│ │ 環境条件	室内湿度	冷房 47%(湿球温度19℃)	暖房 59%(湿球温度15℃)			
	室外温度	冷房 35℃(乾球温度)	暖房 7℃(乾球温度)			
	室外湿度	冷房 40%(湿球温度24℃)	暖房 87%(湿球温度6℃)			
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置				
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間				
	部屋の広さ	製品機種能力に見合った広さの部屋(畳数)				
	1年間の使用日数	東京モデル				
想定時間		冷房 6月2日から9月21日までの112	日間 暖房 10月28日から4月14日までの169日間			
湿化时间	1日の使用時間	冷房 9時間/日	暖房 7時間/日			
	1年間の使用時間	冷房 1008時間/年	暖房 1183時間/年			

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。



## 問い合わせと修理を依頼される前に

修理を依頼される前にもう一度、次のことをご確認ください。

こんなときは、 故障ではありません。

## 「故障かな?」をもう一度確認してください。→ 47~52ページ

□冷暖房運転中に・・・



上下風向フラップが 水平になる

#### 〈冷房運転〉

運転中に上下風向フラップから水滴が滴下するのを防ぐために、自動で風向が変わることがあります。 → 50ページ

#### 〈暖房運転〉

運転開始時、霜取り運転中、設定温度を超えた ときは、上下風向フラップが水平になります。

→ 50ページ

□運転を止めたのに止まらない 体感温度モニターに「[[L]と表示 される

内部クリーン運転が設定されて いませんか? → 48ページ

□本体に表示が出ない

メニューの「本体表示」が「切」の設定になって いませんか? → 26~27、44ページ □ナビランプ €) が点灯しない

エアコンからのおしらせがないときは 点灯しません。 → 22~23ページ

□室外機から・・・



水または湯気が出る

運転中は室外機から水や湯気が出ることがあります。→ 49ページ

ホームページの「よくある質問動画集」からも確認いただけます。

www.MitsubishiElectric.co.jp/lsg/faqmovie/



└─リモコン信号を受信しない

→ 48ページ

□体感温度モニターに「FL」と 表示され、すべての表示が点滅する

上下風向フラップを取付けてください。

→ 37、52ページ

### こんなときは、 修理を依頼する。

19-E-C17-10,7 0 0

- ●→ 49ページ の確認をしても室内機から水が漏れる。
- ●リモコンで操作できない。

インバーター蛍光灯を点灯したとき 液晶、プラズマテレビの電源を入れたとき

●電源コードが熱くなる。

(ゆるいコンセントを使っているとき)

- ●運転ランプと体感温度モニターの数字が点滅する。
- ●電源コードの一部が破れている。
- ●テレビやラジオにノイズが出る。

(電波の弱い地域では増幅器の取付けをおすすめします)

- ●異物を入れたり、水をかけてしまった。
- ●ブレーカーがたびたび切れる。

## 修理を依頼するときは、 必ずお知らせください。

1.品名 三菱ルームエアコン

2.形名 右側イラストをもと に室内機をご確認く ださい。



形名表示

→ 6ページ

- 3.お買上げ年月日
- 4.故障内容(できるだけ具体的に)
- 5.住所・お名前・電話番号、付近の目印など
- ※リモコンが故障したり、リモコンを紛失したときは、 サービス番号をお知らせください。
  - サービス番号: M21 EC3 426

ご不明な点や修理については、

- お買上げの販売店にご相談ください。
- ●転居などで、お買上げの販売店に依頼できないとき → 57ページ



## 保証とアフターサービス

#### ■保証書(別添付)

● 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年間です(冷媒回路については5年間)

#### ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このルームエアコンの補修用性能部品を 製造打切り後10年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する ために必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?」→ 47~52ページ にしたがってお調べくだ さい。
- なお、不具合があるときは、電源スイッチを切り、 必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に ご連絡ください。

#### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させて いただきます。

●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

点検・診断のみでも有料となることがあります。

#### ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

- 技術料… 故障診断、故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料… 商品のある場所へ技術者を派遣する料金 です。

#### ■廃棄時にご注意願います

● 家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## ご相談窓口・修理窓口のご案内(家電品)

取扱い・修理のご相談は、まずお買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

各窓■ へお問い合わせください。

#### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

②法令等の定める規定に基づく場合。

### ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合 三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 FAX (03) 3413-4049 (有料) (有料)

■ご相談対応 平 日 9 土・日・祝・弊社休日 9

9:00~19:00 社休日 9:00~17:00 上記以外の時間は受付のみ可能です。

#### 家電品の修理の問合せ・修理の依頼 受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター

二支電視1991文(1907) 大数 **0120-56-8**6

0120-56-8634 (無料)



携帯電話サイト

空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



携帯電話・PHS・IP電話の場合				
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111		
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 ( <sub>有料)</sub>	(06) 6454-3901		

K11A

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。



## 仕様



#### 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)

		形名	MSZ-ZD253	MSZ-ZD283S	MSZ-ZD403S	MSZ-ZD563S
仕様			-W(フロストホワイト) -T(フロストブラウン)			
	電	源	単相100V	単相200V	単相200V	単相200V
	能	カ〈kW〉	2.5	2.8	4.0	5.6
冷	,	電 力〈W〉	525	580	1000	2020
, 12		電 流〈A〉	5.58	3.08	5.30	10.70
_	室内側運		46	48	50	51
房	室外側運	■転音〈dB〉	46	47	47	50
<b>※</b> 1		筋アパート南向洋室	17	19	28	39
	目安〈m²〉オ	<b>卜造南向和室</b>	11	13	18	25
	能力	J〈kW〉 標準	3.2	4.0	6.0	6.7
	RE ノJ \KVV/	低温	5.4	6.7	8.6	8.6
	消費電力〈W〉	,/// 標準	590	770	1430	1700
暖	旧 貝 电 7.	低温	1905	2800	3720	3720
	運転	電 流〈A〉	5.95	3.88	7.20	8.58
房	(最	大)	(20.0)	(15.0)	(20.0)	(20.0)
<b></b> 2		型転音〈dB〉	47	51	51	54
		型転音〈dB〉	46	46	50	52
	面積の鉄	筋アパート南向洋室	15	18	27	30
		<b>卜造南向和室</b>	12	15	22	24
通年		背費効率 (APF)	6.7	6.6	5.6	5.3
	区	分	А	А	С	F
質	量〈kg〉	室内機	16	16	16	16
异	<u>=</u> \kg/	室外機	35	35	44	44
ΔL II	形寸法〈mm〉 室内機 室外機			高さ295×幅799	×奥行312(317)	
ן יוכן			高さ550×幅800	(+62)×奥行285	高さ630×幅809	(+62)×奥行300

- この仕様値は、JIS規格(JIS C 9612:2005)に基づいた数値です。
  - ※1 マニュアル冷房 室内27℃、室外35℃の温度環境で最大風量(上下風向:3番、左右風向:正面)における仕様値。※2 マニュアル暖房 室内20℃、室外7℃(標準)、2℃(低温)の温度環境で最大風量(上下風向:2番、左右風向:正
  - ※2 マニュアル暖房 室内20℃、室外7℃(標準)、2℃(低温)の温度環境で最大風量(上下風向:2番、左右風向:正面)における仕様値。
- 仕様値は50Hz・60Hz共通です。
- 運転停止中の消費電力は0.04Wです。
  - [日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値「0.0W」を示す]
  - (タイマー設定時、およびスマートオン設定時は0.9Wです)
- 運転音は反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると周囲の音や反響を受け表示数値より大きくなるのが普通です。
- 外形寸法の室内機( )内は、据付板を付けたときの寸法です。
- 外形寸法の室外機( )内は、サービスパネルの寸法です。
- J-Moss(JIS C 0950:2008)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報公開をしております。

詳しくはホームページをご覧ください。 www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

#### フロンの「見える化」表示について



家庭用エアコンには最大で $CO_2$ (温暖化ガス)3,600kgに相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄などにあたってはフロン類の回収が必要です。

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。エアコンの取外し時はフロン類の回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。〉



アース順子 27、44 とつき関節 28 を対象 6	あ	室外機6	熱交換器35
アレル除菌脱臭空消フィルター         室内機         信           入タイマ一予約         24.41         上下風向         27.42           建転入がポタン         7         27.43           運転入がボタン         7         27.43           運転和の電気代情報         23.38         10.38~39         ピークカット           運転モード         10         6         20.14、19.40           運転モードランプ         6         ボイング         27.42         ピークカット         22.44           機局面面         7         7.9         7.9         10         27.7.42         ビークカット         22.7.43         27.42         27.31         27.31         27.31         27.31         27.31         27.31         27.31         27.32         27.31         27.32         27.31         27.	アーフ端子6	しつどセンサー	ねむり27、44
33,35,36   28取り運転   38			
次タイマー予約 24.41 上下風向 27.42 排水口 6.2			は
運転入りボタン 7 初期設定 28.49			排水口6
運転前の電気代情報 23.38			
理転モード 10			
運転ニドランプ 6 据付位置 27. 42 アス. 42 アス. 27. 43 変に回回 77 ス. 29. 45 スタート股臭 30 エ肝会権 20~21 スペートアイ 6. 46 板温能気イッチ 6. 54 スマートアイ・原体 28. 45 スマートアイ・原体 27. 42 スマートアイ・原体 27. 42 スマートアイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・アイ・ア	運転前の電気代情報23、38	除湿10、38~39	ピークカット28、44
選転ランア	運転モード 10	吸込口6	
及品画面	運転モードランプ6	スイング27、42	ピュアミスト27、43
エコ府金箱 23、29、45	運転ランプ6	据付位置8、9、28	フィルターおそうじメカ運転
えらべる節電 20~21 スマートアイ 6、46 応募権 28、54 応募権 27・2 6、54 スマートアイ形度 13、27、47 万世十 28、45 大の世間 22、29、41 おりかり節電 19、40 設定 27・2、14、27、39 おりがりがで 22~23、29、41 おすかり節電 19、40 設定 28~29 設定温度 10、39 設定 27・4 32・2、12・4、27・3 9 世形でリヤットスイッチ 6、37 管の設定 29 設定温度 10、39 設定 27・4 32・2、12・4・27・3 9 世形でリヤットスイッチ 6、37 管の設定 29 設定温度 10、39 設定 27・4 32・2、12・4・2・4・3 9 世形でリヤットスイッチ 6、37 管電イッシー 6 節電アシスト 18~21 か	液晶画面7	スタート脱臭 30	27、31
応急運転スイッチ		スポットエアー 2、12~13、40	吹出口6、35
オール電化 28.45			
お好み設定 27.42			
おしらせ音 22、29、41 おしらせ回数 22、29 オーナン 2、14、21、39 オーナン 2、12~13、40 オーナン 2、12~13、40 オーナン 2、14、21、39 オーナン 3・オーナン 2、14、21、39 オーナン 3・オーナン 2、14、21、39 オーナン 3・オーナン 3・			
おしらせ回数 22、29 おしらせナビ 22~23、29、41 おすすめ節電 19、40 設定 28~29 温度・10、38 設定 10、38 設定 27、43 ムーブアイ 6、28、46 ムーブアイ動作 29 協電ボタン 7 で 20~21 が 8 で 20~29 が			
ましらせナビ 22~23、29、41 おすすめ節電 19、40 おそうじリセットスイッチ 6.37 音の設定 29 温度センサー 66 節電アシスト 18~21 か			本体表示27、44
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##			ま
おそうじリセットスイッチ・・6、37 音の設定 29 温度センサー 6 温度センサー 6 か			
音の設定 29 設定しつど 10、39 は 29 は			
語度センサー 6 節電アシスト 18~21			
か			
か 節電ボタン 7	<u> </u>		
けっぱった。 15~17、28、40 快適セレクト 15~17、28、40 特適セレクトボタン 7 学習エリア 29、46 風設定リセット 27 風の調節 27、42 風設定リセット 27 人名 内部の強さ 42 風よけ 27、42 内ピクリーンシャワー 30 由面濃淡調整 28、 38 体感温度モニター 6 タイマーボタン 7 クランドリー 17、39 リセット 29 がんたん予約 24、41 多ズマーボタン 7 の ランドリー 29 リセット 29 リモコンが期化 29 リモコンが期化 29 リモコンが加水化 29 リモコンが加水化 29 リモコンが加水化 29 リモコンがルダー 9 グストボックス 32、34、36 リモコンが加水化 29 リモコンホルダー 9 停電自動復帰 28、 38 電気代 10、 38 東京ボタン 7 停電自動復帰 28、 45 ドレンホース 6 サーキュレーター運転 19、40 左右風向フラップ 33、35、37 時刻合わせ 8、29 ナビ設定 29  (C)2排出量係数 28			
快適セレクト … 15~17、28、40     前面パネル … 6、32、34、37     目標電気代 … 21、29、41、45       快適セレクトボタン … 7     操作音 … 29、45     戻るボタン … 7       学習エリア … 29、46     送受信部 … 6~7     公の調節 … 6~7       風あて … 27、42     大     一次回調節 … 27、42     大       風の強さ … 42     本     本     本       風よけ … 27、42     本     本     本       カピクリーンシャワー … 30     本     本     28、38       歯面濃淡調整 … 28     かんたん予約 … 24、41     タイマーボタン … 7     フリセット … 29       急速Wヒート … 38     ダストボックス … 32、34、36     リモコン 初期化 … 29       切タイマー予約 … 24、41     暖房 … 10、38     リモコン 初期化 … 29       気流制御 … 21、27、42     停止時表示 … 29     リモコン 和別化 … 29       決定ボタン … 7     停電自動復帰 … 28、45     冷房 … 10、38       市成高密度エアフィルター … 33、34、36     電気代 … 10、23、29、45     冷房 … 10、38       市レーター運転 … 19、40     本     上       左右風向フラップ … 33、35、37     内部クリーン … 27、30     大     英字・数字       サーキュレーター運転 … 19、40     本     大     英字・数字       左右風向フラップ … 33、35、37     内部クリーン … 27、30     大     大       時刻合わせ … 8、29     ナビ設定 … 29     Cの2排出量係数 … 28	מ		
快適セレクトボタン・・・・フィタン・スクラップ・・・・フィック・ファイン・ファー・・・・フィック・スクリーンシャワー・・・・スの間が、・・・スの間が、・・・スの間が、・・・スの間が、・・・スの間が、・・スの強さ・・・スの間が、・・スの強さ・・・スの間が、・・スの強さ・・・スの間が、・・スの強さ・・・スの間が、・・スの強さ・・・スの間が、・・スの強さ・・・スの間が、・・スの強さ・・・スの間が、・・スの強さ・・・スの間が、・・スの強さ・・・スの強さ・・・スの関が、・・スの強さ・・・スの関が、・・スの強さ・・、スの強さ・・・スの強さ・・、スの強さ・・、スの強さ・・、スの強さ・・、スの強さ・・、スの強さ・・、スの強さ・・スの強が、・、スの強が、・・スの強が、・・スの強が、・、スの強が、・、スの強が、・、スの強が、・、スの強が、・、スの強が、・・スの強が、、、スの強が、、、スの強が、、、スの強が、、、スの強が、、、スの強が、、、スの強が、、、スの強が、、、スの強が、、、、スの強が、、、、、、、、、、	快適セレクト 15~17、28、40		
学習エリア       29、46       送受信部       6~7         風あて       27、42       39       や         風設定リセット       27、42       た       予測電気代       23         風の強さ       42       体感       21、28、44       か       か         カビクリーンシャワー       30       体感温度       28、38       か       ランドリー       17、39         かんたん予約       24、41       タイマーボタン       7       フセット       29         かんたん予約       24、41       タイマーボタン       7       フセーン       フマック         カジトボックス       32、34、36       リモコン初期化       29         ヴストボックス       9       アモコン初期化       29         ヴェボタン       7       クーニンが期別・       29         ウェボタン       7       クーニンが期が・       29         ウェボタン       7       クーニンが期が・       29         ウェボタン       7       クーニンが期が・       29         ウェボタン       7       クーニンが期が・       28         カランドリー       29       クーニンが加が       クーニンが加が         カンドリー       20       クーニンが加が       クーニンが加が       クーニンが加が       クーニンが加が       クーニンが加が       クーニング・       フス、42       大       フス・42       大       大       大       大       大			
風あて 27、42 風設定リセット 27 風の調節 27、42 風の強さ 42 風よけ 27、42 成よけ 27、42 カピクリーンシャワー 30 体感温度 28、38 画面濃淡調整 28 体感温度モニター 6 かんたん予約 24、41 急速Wヒート 38 ダストボックス 32、34、36 切タイマー予約 24、41 気流制御 21、27、42 決定ボタン 7 抗菌高密度エアフィルター 33、34、36 サーキュレーター運転 19、40 左右風向 27、42 左右風向 27、42 左右風向フラップ 33、35、37 時刻合わせ 72 時刻合わせ 72 大			
風設定リセット 27 風の調節 27、42 風よけ 27、42 かどクリーンシャワー 30 体感温度 28、38 画面濃淡調整 28 体感温度モニター 6 タイマーボタン 7 リセット 29 タイマーボタン 32、34、36 リモコン 7~9 リセコン 7~9 リテコン 7~9 リテコン 7~9 リモコン が期化 29 決定ボタン 7 停電自動復帰 28 冷房 10、38 東京 10、38 東			わ
風の強さ 42	風設定リセット 27		10
風の強さ 42 風よけ 27、42 かだクリーンシャワー 30 画面濃淡調整 28 かんたん予約 24、41 急速Wヒート 38 切タイマー予約 24、41 気流制御 21、27、42 決定ボタン 7 抗菌高密度エアフィルター 33、34、36 サーキュレーター運転 19、40 左右風向 27、42 左右風向フラップ 33、35、37 時刻合わせ 77、42 所が 77、42 サージン 77、42 かんたの子約 40 大方属 28、45 電気代 10、23、29、45 電気 40 な	風の調節27、42	<i>t</i> -	予測電気代23
カビクリーンシャワー       30       体感温度       28、38         画面濃淡調整       28       体感温度モニター       6       ランドリー       17、39         かんたん予約       24、41       タイマーボタン       7       リセット       29         意速Wヒート       38       ダストボックス       32、34、36       リモコン       ア~9         切タイマー予約       21、27、42       暖房       10、38       リモコン 初期化       29         決定ボタン       7       停電自動復帰       28       冷房       10、38         対域高密度エアフィルター・33、34、36       電気代       10、23、29、45       冷房除湿切替       28、38         電気単価       28、45       連絡先設定       28、44         ドレンホース       6       立グ       グマ・数字         大石風向       27、42       クス・42       クス・42       クス・42         左右風向フラップ・       33、35、37       内部クリーン       27、30       フク・排出量係数       28         時刻合わせ       8、29       クス・27、42       フク・数字       フク・数字       フク・数字       フク・またいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいまたいま	風の強さ42	<i>7</i> C	
西直濃淡調整 28 体感温度 28、38 中感温度 29 リセット 29 リセット 29 リモコン 32、34、36 リモコン 32、34、36 リモコン 33、34、36 デー 33、34、36 中心 21、27、42 中一キュレーター運転 19、40 左右風向 27、42 左右風向フラップ 33、35、37 時刻合わせ 8、29 サビ設定 29 ケン2 27、30 トジシー 33、28、29、45 トビン 27、30 トジシー 27、30 トジシー 28、38 中級合わせ 28、29 ナビ設定 29 ケン2 29 ケン2 28、28、29、45 トビシニー 29 ケン2 28、28、29、45 トビシニー 29 ケン2 28、28、29、45 トビシニー 29 ケン2 28、28、29、45 トビシニー 29 ケン2 28、28、29、45 トビジュー 29 ケン2 28 28、29、45 トビジュー 29 ケン3 28、28、29、45 トビジュー 29 ケン3 28、28、29、45 トビジュー 29 ケン3 28 28、29、45 トビジュー 29 ケン3 28 28、29、45 トビジュー 29 ケン3 28 28、29、45 トビジュー 29 ケン3 28 28 29、45 トビジュー 29 クンドリー 17、39 クンドリ	風よけ27、42	体感 21、28、44	, F
かんたん予約       24、41       タイマーボタン       7       リセット       29         急速Wヒート       38       ダストボックス       32、34、36       リモコン       7~9         切タイマー予約       24、41       暖房       10、38       リモコン初期化       29         気流制御       21、27、42       停止時表示       29       プーニンホルダー       9         決定ボタン       7       停車自動復帰       28       冷房       10、38         抗菌高密度エアフィルター       33、34、36       電気代       10、23、29、45       冷房除湿切替       28、38         電気単価       28、44       ドレンホース       6       ロング       27、42         ケーキュレーター運転       19、40       な       英字・数字       大生石風向フラップ       内部クリーン       27、30       大学・数字       CO2排出量係数       23、28、29、45         時刻合わせ       8、29       大ビ設定       29       CO2排出量係数       28			
急速Wヒート       38       ダストボックス       32、34、36       リモコン       7~9         切タイマー予約       24、41       暖房       10、38       リモコン初期化       29         気流制御       21、27、42       停止時表示       29       少モコン初期化       29         決定ボタン       7       停電自動復帰       28       冷房       10、38         抗菌高密度エアフィルター       33、34、36       電気代       10、23、29、45       冷房除湿切替       28、38         電気単価       28、45       連絡先設定       28、44         ドレンホース       0       27、42         左右風向       27、42       大       大       大       大       大       大字・数字         内部クリーン       27、30       大       CO2排出量係数       28       28       29			
切タイマー予約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
気流制御21、27、42 決定ボタン7 抗菌高密度エアフィルター…33、34、36停止時表示29 停電自動復帰28、45 電気単価28、45 ドレンホース6リモコンホルダー…9 冷房除湿切替9 冷房除湿切替28、38 連絡先設定28、44 ロング27、42サーキュレーター運転19、40 左右風向27、42 左右風向フラップ。…33、35、37 時刻合わせ8、29な英字・数字 CO2排出量係数23、28、29、45 CO2排出量係数23、28、29、45 CO2排出量係数28			
決定ボタン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
抗菌高密度エアフィルター …33、34、36   電気代10、23、29、45   連絡先設定28、38   連絡先設定28、44   ドレンホース 6   ロング27、42   左右風向 27、42   左右風向フラップ … 33、35、37   時刻合わせ8、29   大ビ設定 29   CO2排出量係数28、38   連絡先設定28、44   ロング27、42   で で で で で で で で で で で で で で で で で で			
電気単価・・・・28、45 連絡先設定・・・28、44 ドレンホース・・・・6 ロング・・・・27、42 サーキュレーター運転・・・・19、40 左右風向・・・・27、42 左右風向フラップ・・・・33、35、37 時刻合わせ・・・・・8、29 内部クリーン・・・・27、30 CO2排出量・・・23、28、29、45 CO2排出量係数・・・・28			
さドレンホース・・・・・6ロング・・・・・27、42サーキュレーター運転・・・・19、40 左右風向・・・・・・27、42な英字・数字左右風向フラップ・・・・・33、35、37 時刻合わせ・・・・・・8、29内部クリーン・・・・・27、30 ナビ設定・・・・・29CO2排出量・・・・・23、28、29、45 CO2排出量係数・・・・・28	が国内のでは、100mmのでは、100		
サーキュレーター運転19、40 左右風向27、42 左右風向フラップ33、35、37 時刻合わせ8、29 内部クリーン27、30 CO2排出量23、28、29、45 CO2排出量係数28			
左右風向27、4273文子・女子・女子左右風向フラップ33、35、37内部クリーン27、30CO2排出量23、28、29、45時刻合わせ8、29ナビ設定29CO2排出量係数28	ਰ	1 2 2 1/1 2 1/1 2	LJJ27,42
左右風向27、4273文子・女子・女子左右風向フラップ33、35、37内部クリーン27、30CO2排出量23、28、29、45時刻合わせ8、29ナビ設定29CO2排出量係数28	サーキュレーター運転19、40	+>	英京 发育
左右風向フラップ ······ 33、35、37 内部クリーン ········27、30 CO2排出量······23、28、29、45 時刻合わせ ······8、29 ナビ設定 ······28 CO2排出量係数 ······28			央子・数子
時刻合わせ······8、29 ナビ設定······29 CO <sub>2</sub> 排出量係数······28		 内部クリーン ······27、30	 CO <sub>2</sub> 排出量·······23、28、29、45
	時刻で予約24~25、41	ナビランプ 6、22、41	10℃キープ暖房17、38



## 🌓 上手に使って、上手に節電!

### 設定温度は適温に

暖め過ぎ、冷え過ぎにならないように こまめに室温を調節しましょう。


「ムーブアイ」が、自動で温度や気流を 調節します。→ 46ページ

### フィルターのおそうじはこまめに

フィルターの汚れは、冷暖房効果を弱めます。 2週間に1回など、定期的なおそうじをおすすめします。

「フィルターおそうじメカ」が、 自動でおそうじをします。→ 31ページ

汚れが気になるときは

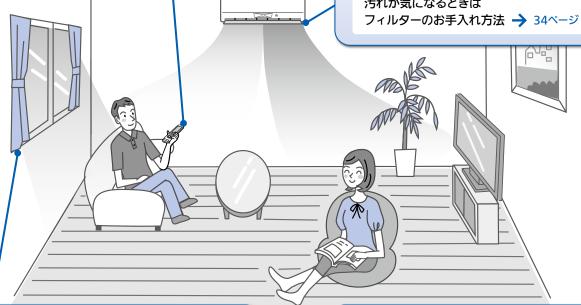

### カーテンを有効に活用しよう

夏はカーテンで日差しを遮ると、お部屋の温度が上がるの を防げます。

冬の夜間はカーテンを閉めると、お部屋の熱が逃げるの を防げます。

「おしらせナビ」が、カーテンやドアが開いているとき にメッセージでおしらせします。→ 22~23ページ

### 運転を使い分けよう

タイマーなどを活用して、 必要な時間だけ運転しましょう。

「節電タイマー」で、設定時間の約1時間前から 節電運転をします。→ 20~21ページ

「スマートオフ」でお部屋に人がいなくなると自動 で停止します。 - 14ページ

## 愛情点検

#### ●長年ご使用のエアコンは点検を!

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は 製造打切り後10年です。



## • 焦げ臭いニオイがする。

ありませんか

- 電源コードプラグやコードが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。 こんな症状は
  - ブレーカーが頻繁に落ちる。
  - 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食、ゆるんでいる。
  - 室内機から水漏れがする。
  - 運転音が異常に大きい。 その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、ス イッチを切りコンセントか ら電源プラグを外し、必ず販 売店にご連絡ください。点 検・修理に要する費用などは 販売店にご相談ください。

お買上げ販売店名		電話		
お買上げ(据付)日	年	月	В	

## 、三菱電機株式会社